



F1SM30*3

ELECTRIC OVEN

FOUR ÉLECTRIQUE

HORNO ELÉCTRICO

EN **USE & CARE MANUAL**

FR **GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

ES **MANUAL DE USO Y CUIDADO**

Table of Contents

| | Page |
|--|-----------|
| Safety Precautions | 4 |
| Safety Instructions | 5 |
| <i>Safety for the Oven</i> | <i>5</i> |
| Features of your Oven | 6 |
| Timer touch control | 6 |
| <i>Setting the clock</i> | <i>7</i> |
| <i>Minute counter</i> | <i>7</i> |
| <i>Cooking time</i> | <i>7</i> |
| <i>End of cooking time</i> | <i>7</i> |
| <i>Programming automatic cooking</i> | <i>7</i> |
| <i>Adjusting beep volume</i> | <i>7</i> |
| General Oven Information | 7 |
| Oven Modes | 8 |
| General Oven Tips | 9 |
| <i>Preheating the Oven</i> | <i>9</i> |
| <i>Operational Suggestions</i> | <i>9</i> |
| <i>Utensils</i> | <i>9</i> |
| <i>Oven Condensation and Temperature</i> | <i>9</i> |
| <i>High Altitude Baking</i> | <i>9</i> |
| <i>120/240 vs. 120/208 Volt Connection</i> | <i>9</i> |
| <i>Oven Racks</i> | <i>9</i> |
| <i>Oven Extendable Racks (Optional)</i> | <i>10</i> |
| Bake Tips and Techniques | 11 |
| <i>Bake Chart</i> | <i>11</i> |
| Convection Bake Tips and Techniques | 12 |
| <i>Convection Bake Chart</i> | <i>13</i> |
| Convection Broil Tips and Techniques | 14 |
| <i>Convection Broil Chart</i> | <i>14</i> |
| Broil Tips and Techniques | 15 |
| <i>Broil Chart</i> | <i>15</i> |
| General Oven Care | 16 |
| <i>How to Use the Oven Cleaning Chart</i> | <i>16</i> |
| <i>Cleaning Chart</i> | <i>16</i> |
| Oven Finishes / Cleaning Methods | 17 |
| Do-it-Yourself Maintenance Oven Door Removal | 18 |
| Replacing an Oven Light | 19 |
| <i>To Replace a Light Bulb</i> | <i>19</i> |
| Solving Baking Problems | 20 |
| Solving Operational Problems | 21 |



IMPORTANT

General Appliance and Oven Safety Precautions

Please read all instructions before using this appliance.



WARNING

When properly cared for, your new **FULGOR** oven has been designed to be a safe, reliable appliance. **Read all instructions carefully before using this oven. These precautions will reduce the risk of burns, electric shock, fire, and injury to persons. When using kitchen appliances, basic safety precautions must be followed, including the following:**

This appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician. Connect only to properly grounded outlet. See "Grounding Instructions" found in the Installation Instructions.

- This appliance should be serviced only by a qualified service technician. Contact the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
- Do not repair or replace any part of the oven unless specifically recommended. Refer service to an authorized servicer.
- Do not operate this appliance if it is not working properly or if it has been damaged, until an authorized servicer has examined it.
- Install or locate this appliance only in accordance with the Installation Instructions.
- Use this oven only as intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.
- Do not cover or block any openings on this appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals, vapors, or nonfood products in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat or cook. It is not designed for industrial or laboratory use. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance.
- In the event that personal clothing or hair catches fire, DROP AND ROLL IMMEDIATELY to extinguish flames.

- Do not allow children to use this appliance unless closely supervised by an adult. Children and pets should not be left alone or unattended in the area where the appliance is in use. Never allow children to sit or stand on any part of the oven.



CAUTION

- Do not store items of interest to children above the oven. If children should climb onto the appliance to reach these items, they could be seriously injured.

To reduce the risk of fire in the oven cavity:

1. Do not store flammable materials in or near the oven.
2. Do not use water on a grease fire. Smother fire or use a dry chemical or foam-type extinguisher.
3. It is highly recommended that a fire extinguisher be readily available and highly visible next to any cooking appliance.
4. Do not overcook food. Carefully attend oven if paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven.
5. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not being used.
6. If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed. Turn oven off and disconnect the circuit at the circuit breaker box.
7. Do not block any vent openings.
8. Be sure the blower fan runs whenever the oven is in operation. If the fan does not operate, do not use the oven. Call an authorized service center.
9. Never use the oven to warm or heat a room. This can damage the oven parts.
10. For personal safety, wear proper clothing. Loose fitting or garments with hanging sleeves should never be worn while using this appliance.




IMPORTANT

*General Appliance and Oven
Safety Instructions*

Safety for the Oven

- Tie long hair so that it doesn't hang loose.
- Do not touch heating elements or interior surfaces of oven.
- The heating elements may be hot even though they are dark in color. Interior surfaces of an oven become hot enough to cause burns.
- During and after use, do not touch or let clothing or other flammable materials contact the heating elements or the interior surfaces of the oven until they have had sufficient time to cool.
Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns - among these surfaces are (identification of surfaces - for example, oven vent openings and surfaces near these openings, oven doors, and windows of oven doors).
- The trim on the top and sides of the oven door may become hot enough to cause burns.
- Use care when opening the door. Open the door slightly to let hot air or steam escape before removing or replacing food.
- Do not heat unopened food containers.
Build-up of pressure may cause the container to burst and cause injury.
- Always place oven racks in desired location while oven is cool. If a rack must be moved while oven is hot, do not let pot holder contact the hot heating elements.
- Use only dry pot holders. Moist or damp pot holders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let pot holder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.
- Do not allow aluminum foil to contact heating elements.


Features of your Oven

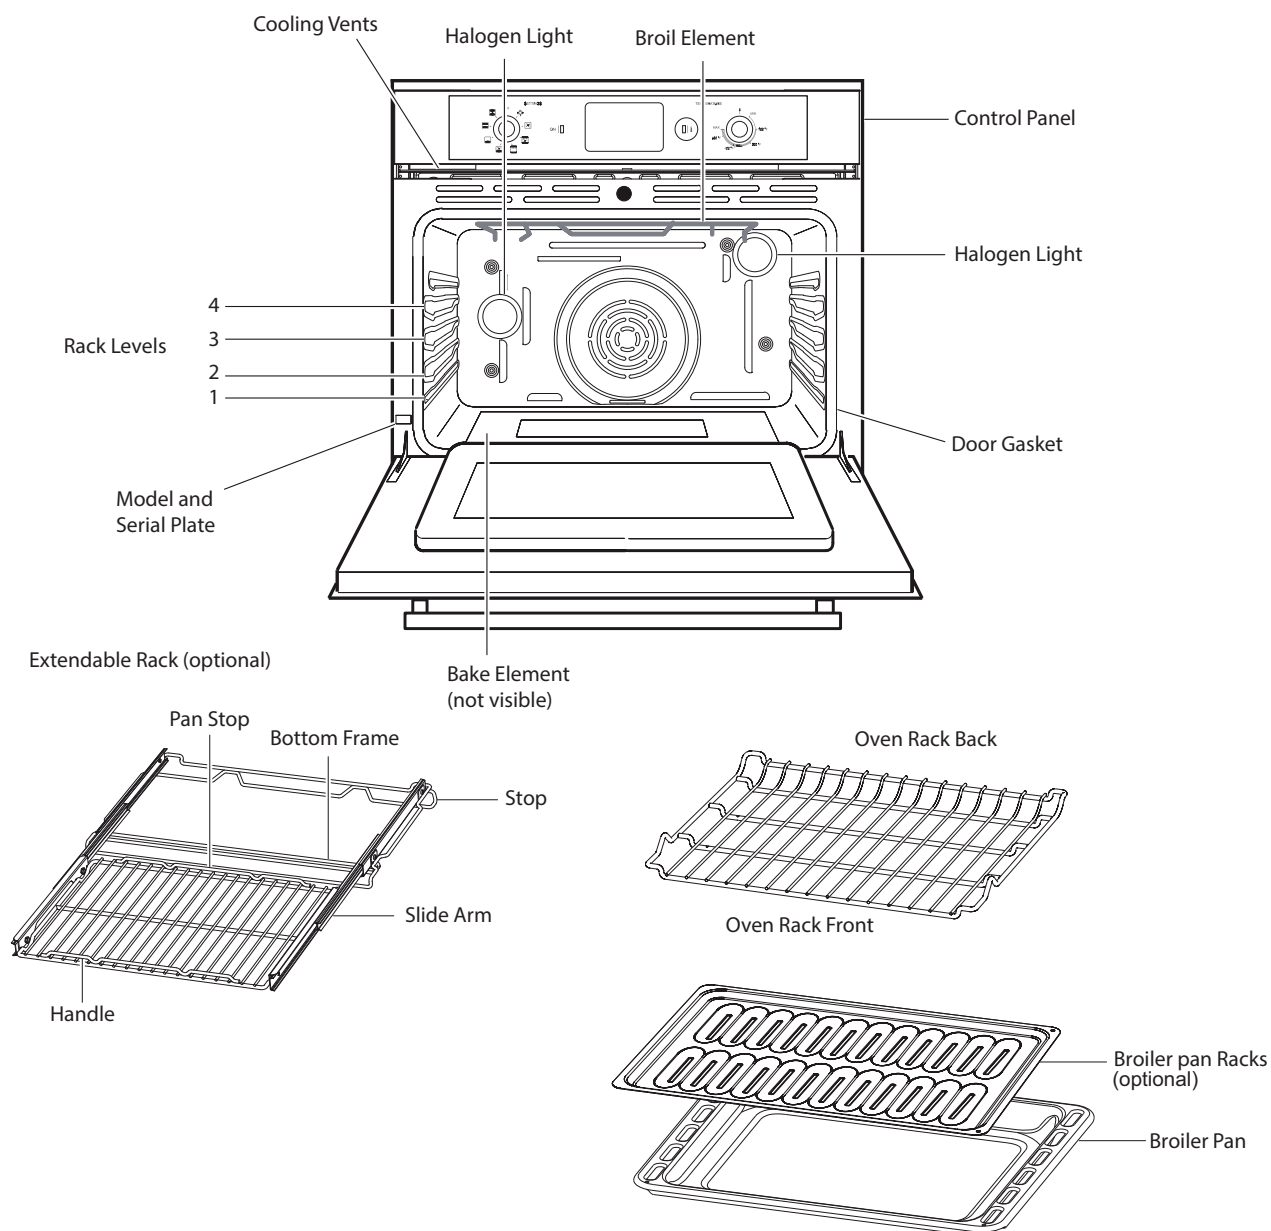


Timer touch control




Setting the clock



"Auto" and "0:00" will start flashing when the unit is switched on for the first time. To set the clock, press the central button for about 3 seconds. When  appears, press "+" or "-" to set the correct time. Wait until a beep tells you that the clock has been set (figure 1). To set the time at a later stage, press "+" and "-" together for 3 seconds and then adjust the clock as described above.

Minute counter



As this minute counter does not control the oven, when it finishes counting the oven will continue to work. To set, press the central button for 3 seconds until  appears (figure 2). Press "+" and "-" to set the required time. To set the minute counter at a later stage, press the central button for 3 seconds and adjust as described above. The minute counter beeps when it finishes counting. To disable it, press any button.

Cooking time



This is a semi-automatic cooking function. It can be used to set cooking times. Press the central button for 3 seconds. Then press it again until "dur" appears (figure 3). Press "+" and "-" to set the required cooking time.

End of cooking time



The end of cooking time can also be set. Press the central button for 3 seconds. Press the central button twice consecutively and wait for "End" to appear (figure 4). Press "+" and "-" to set the required end of cooking time. The oven will work in the set mode and at the set temperature until the end of cooking time.

Programming automatic cooking



Cooking function with set times. Press the central button for 3 seconds. Then press it again until "dur" appears. Press "+" and "-" to set the required cooking time. Wait a few seconds for the setting to be memorised. Press the central button for 3 seconds. Press it another two times and wait for "End" to appear (figure 4). Press "+" and "-" to set the required end of cooking time.

E.g.:


Current time: 12.30

Cooking time: 10 minutes

End of cooking time: 14.00

The oven will start cooking at 13.50 (14.00 less 00.10) at the set temperature and in the set mode and will stop at 14.00. The oven will beep when it stops cooking. To disable it, press any button.

Adjusting beep volume

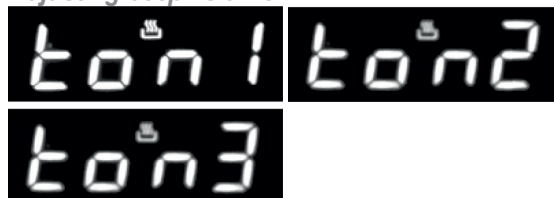

To adjust beep volume, press "+" and "-" together. Then press the central button and wait for "ton1" (high volume) to flash. Press "-" to select "ton2" (medium volume) or "ton3" (low volume). Press the central button to set the selected volume.

General Oven Information

Before using your oven for the first time remove all packing and foreign materials from the oven(s). Any material of this sort left in the oven(s) may melt and/ or burn when the oven(s) is(are) used.

Heat the empty appliance to the maximum temperature in order to remove any manufacturing residues which could affect the food with unpleasant odors.

Convection Fan

The convection fan operates during any convection mode.

Component Cooling Fan


Activates during any cooking mode to cool inner components and outer door surfaces. This air is forced out through the vent located above the oven door. It continues to run until components have cooled sufficiently.

Warning lights

- **Yellow:** Illuminates when the oven selector knob is in any position other than 'OFF'
- **Red:** During cooking, this lamp indicates when a heating element is energized.


Oven Modes

The illustrated overview of each mode setting. The arrows represent the location of the heat source during specific modes. The lower element is concealed under the oven floor.

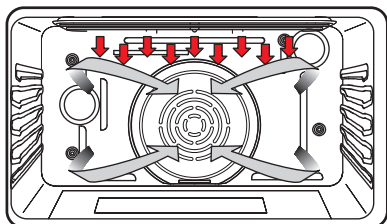


Convection Broil

Convection Broil combines the intense heat from the upper element with the heat circulated by the convection fan.

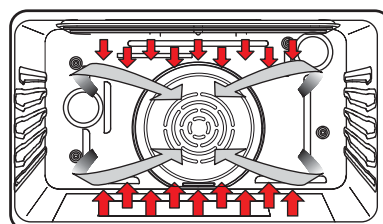


Convection Bake

Convection Bake uses the top element, bottom element and convection fan

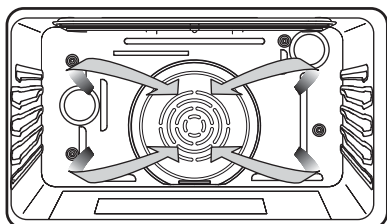


Thaw

No heating element used, only the convection fan is used to defrost foods.

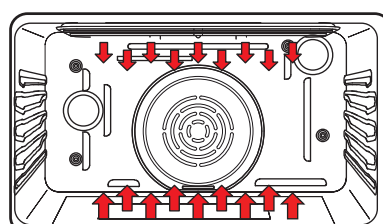


Bake

Is cooking with heated air. Both the upper and lower element cycle to maintain the oven temperature.

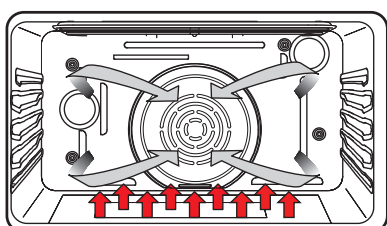


Down Convection Bake

Bottom convection cooking; **the bottom element and the fan are on**. Useful to cook soufflés, pizzas and pastry.

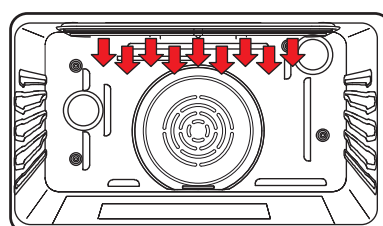

Broil

Broiling uses intense heat radiated from the upper element.

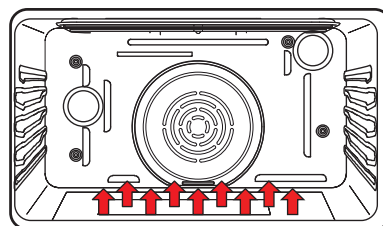

Down Bake

Bottom conventional system; heating comes from the **bottom element only**. Use this mode to complete the cooking.

General Oven Tips

Preheating the Oven

- Preheat the oven when using the Bake, Convection Bake and Convection Roast modes.
- Selecting a higher temperature does not shorten the preheat time.
- Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastry and breads.
- Preheating will help to sear roasts and seal in meat juices.
- Place oven racks in their proper position before preheating.
- Note the status of the heating element indicator lamp. When the lamp first turns off, it is indicating that the oven thermostat has cycled off and the oven has reached the set temperature. There is no audible indicator that preheating is complete. This lamp will continue to cycle on and off throughout a cooking session.
- Shiny, smooth metal or light non-stick / anodized pans reflect heat, resulting in lighter, more delicate browning. Cakes and cookies require this type of utensil.
- Dark, rough or dull pans will absorb heat resulting in a browner, crisper crust. Use this type for pies.
- For brown, crisp crusts, use dark non-stick / anodized or dark, dull metal utensils or glass bake ware. Insulated baking pans may increase the length of cooking time.
- Do not cook with the empty broiler pan in the oven, as this could change cooking performance. Store the broil pan outside of the oven.

Operational Suggestions

- Use the cooking charts as a guide.
- Do not set pans on the open oven door.
- Use the interior oven light to view the food through the oven door window rather than opening the door frequently.

Utensils

- Glass baking dishes absorb heat. Reduce oven temperature 25°F (15°C) when baking in glass.
- Use pans that give the desired browning. The type of finish on the pan will help determine the amount of browning that will occur.

Oven Condensation and Temperature

- It is normal for a certain amount of moisture to evaporate from the food during any cooking process. The amount depends on the moisture content of the food. The moisture may condense on any surface cooler than the inside of the oven, such as the control panel.

High Altitude Baking

- When cooking at high altitude, recipes and cooking time will vary from the standard.

120/240 vs. 120/208 Volt Connection

- Most oven installations will have a 120/240 voltage connection.
- If your oven is installed with 120/208 voltage, the preheat time may be slightly longer than with 120/240 voltage.


Oven Racks

- The oven has rack guides at four levels as shown in the illustration on Page 6.
- Rack positions are numbered from the bottom rack guide (#1) to the top (#4).
- Check cooking charts for best rack positions to use when cooking.
- Each level guide consists of paired supports formed in the walls on each side of the oven cavity.
- Always be sure to position the oven racks before turning on the oven. Make sure that the racks are level once they are in position.

Please refer to illustration on Page 6 if there is any question as to which side is the front of the rack.


- The racks are designed to stop when pulled forward to their limit.

CAUTION! Never use aluminum foil to cover the oven racks or to line the oven. It can cause damage to the oven liner if heat is trapped under the foil.

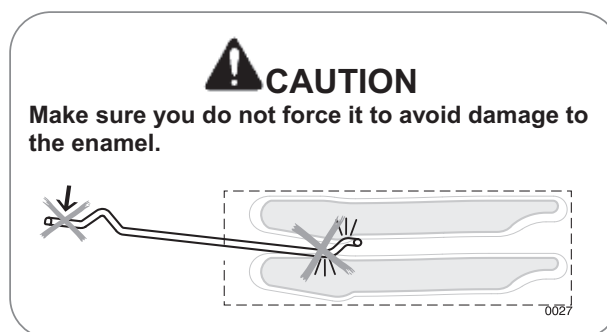


To remove oven rack from the oven:

1. Pull rack forward

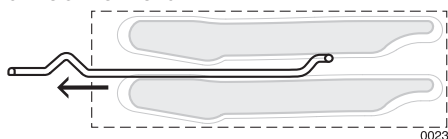


2. Lift rack up at front and then remove it

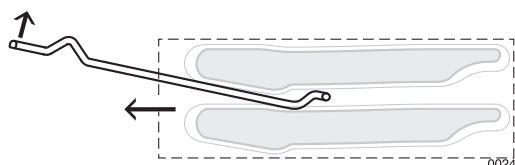


To replace an oven rack:

1. Place rear of rack between rack level guides

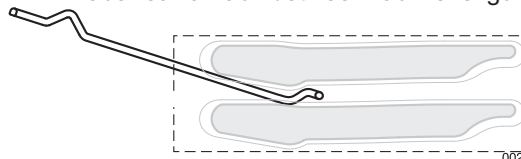

2. While lifting front of rack, slide rack in all the way while lowering the front

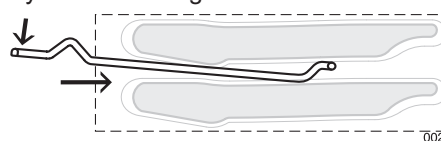

Oven Extendable Racks (Optional)

- The extendable rack allows for easier access to cooking foods. It extends beyond the standard flat rack bringing the food closer to the user.



CAUTION

When the rack is outside of the oven, slide arms do not lock. They could unexpectedly extend if the rack is carried incorrectly. **Extending slide arms could cause injury. Rack should only be held or carried by grasping the sides.**


NOTE: Always remove the extendable rack before self-cleaning the oven.

CAUTION! To avoid burns, pull rack all the way out and lift pan above handle when transferring food to and from oven.


Please refer to illustration on Page 6 if there is any question as to which side is the front of the rack.

To remove extendable rack from the oven:


1. Lift of rack slightly and push it until the stop release

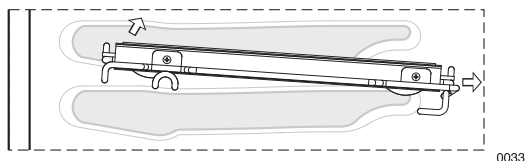

2. Raise back of rack until frame and stop clear rack guide

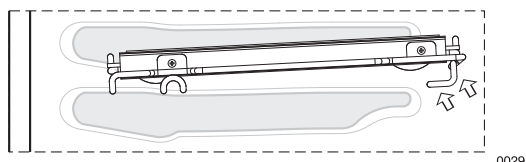


3. Pull rack down and out

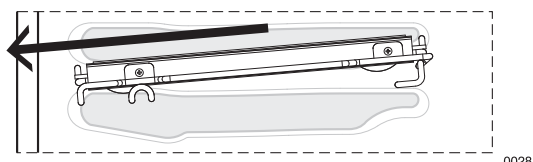


To replace an extendable rack:


1. Grasp rack firmly on both sides. Place rack (including frame) above desired rack guide

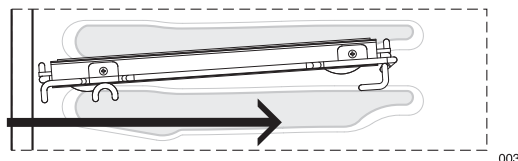

2. Push all the way in until the back of the rack drops into place

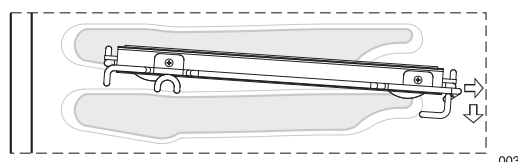

3. Pull both sections forward until stops activates. Rack should be straight and flat, not crooked

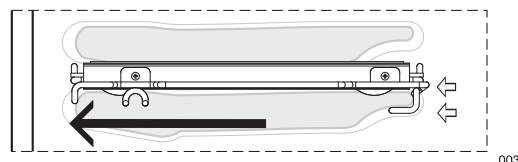

Bake Tips and Techniques

Baking is cooking with heated air. Both upper and lower elements in the oven are used to heat the air but no fan is used to circulate the heat.

Follow the recipe or convenience food directions for baking temperature, time and rack position. Baking time will vary with the temperature of ingredients and the size, shape and finish of the baking utensil.

General Guidelines

- For best results, bake food on a single rack with at least 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) space between utensils and oven walls.
- Use one rack when selecting the bake mode.
- Check for doneness at the minimum time.
- Use metal bake ware (with or without a non stick finish), heatproof glass, glass-ceramic, pottery or other utensils suitable for the oven.
- When using heatproof glass, reduce temperature by 25°F (15°C) from recommended temperature.
- Use baking sheets with or without sides or jelly roll pans.
- Dark metal pans or nonstick coatings will cook faster with more browning. Insulated bake ware will slightly lengthen the cooking time for most foods.
- Do not use aluminum foil or disposable aluminum trays to line any part of the oven. Foil is an excellent heat insulator and heat will be trapped beneath it. This will alter the cooking performance and can damage the finish of the oven.
- Avoid using the opened door as a shelf to place pans.
- Tips for Solving Baking Problems is found on Page 21.

Bake Chart

| FOOD ITEM | RACK POSITION | TEMP. °F (°C) (PREHEATED OVEN) | TIME (MIN) |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| Cake | | | |
| Cupcakes | 2 | 350 (175) | 17-19 |
| Bundt Cake | 1 | 350 (175) | 37-43 |
| Angel Food | 1 | 350 (175) | 35-39 |
| Pie | | | |
| 2 crust, fresh, 9" | 2 | 375-425 (190-220) | 45-55 |
| 2 crust, frozen fruit, 9" | 2 | 375 (190) | 68-78 |
| Cookies | | | |
| Sugar | 2 | 350-375 (175-190) | 6-11 |
| Chocolate Chip | 2 | 350-375 (175-190) | 8-13 |
| Brownies | 2 | 350 (175) | 29-36 |
| Breads | | | |
| Yeast bread loaf, 9x5 | 2 | 375 (190) | 18-22 |
| Yeast rolls | 2 | 375-400 (190-205) | 12-15 |
| Biscuits | 2 | 375-400 (190-205) | 11-15 |
| Muffins | 2 | 425 (220) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Frozen | 2 | 400-450 (205-235) | 23-26 |
| Fresh | 2 | 425-450 (220-235) | 12-15 |


Convection Bake Tips and Techniques

Reduce recipe baking temperatures by 25°F (15°C).


- For best results, foods should be cooked uncovered, in low-sided pans to take advantage of the forced air circulation. Use shiny aluminum pans for best results unless otherwise specified.
- Heatproof glass or ceramic can be used. Reduce temperature by another 25°F (15°C) when using heatproof glass dishes for a total reduction of 50°F (30°C).
- Dark metal pans may be used. Note that food may brown faster when using dark metal bake ware.
- The number of racks used is determined by the height of the food to be cooked.
- Baked items, for the most part, cook extremely well in convection. Don't try to convert recipes such as custards, quiches, pumpkin pie, or cheesecakes, which do not benefit from the convection-heating process. Use the regular Bake mode for these foods.
- Multiple rack cooking for oven meals is done on rack positions 1, 2 and 3. All four racks can be used for cookies, biscuits and appetizers.
 - 2 Rack baking: Use positions 1 and 3.
 - 3 rack baking: Use positions 2, 3 and 4.
 - When baking four cake layers at the same time, stagger pans so that one pan is not directly above another. For best results, place cake pan front of upper rack and back of lower rack (See graphic at right). Allow 1" - 1 ½" (2,5 - 3cm) air space around pans.
- Converting your own recipe can be easy. Choose a recipe that will work well in convection.
- Reduce the temperature and cooking time if necessary. It may take some trial and error to achieve a perfect result. Keep track of your technique for the next time you want to prepare the recipe using convection.
- Tips for Solving Baking Problems are found on Page 21.

Foods recommended for Convection Bake mode:

Appetizers Biscuits Coffee Cakes
Cookies (2 to 4 racks) Yeast Breads
Cream Puffs
Popovers
Casseroles and One-Dish Entrees
Oven Meals (rack positions 1, 2, 3)
Air Leavened Foods (Soufflés, Meringue, Meringue-Topped Desserts, Angel Food Cakes, Chiffon Cakes)

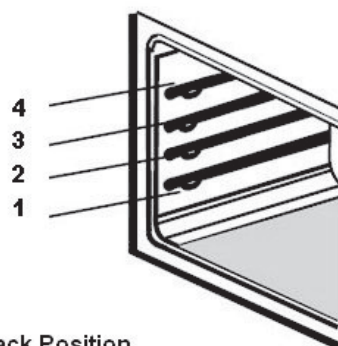

Rack Position

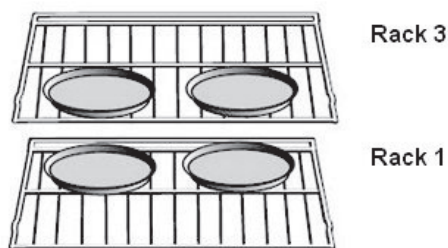

Multiple Rack Pan Placement

Quick and easy recipe tips

Converting from standard **BAKE** to **CONVECTION BAKE**:

- Reduce the temperature by 25°F (15°C).
- Use the same baking time as Bake mode if under 10 to 15 minutes.
- Foods with a baking time of less than 30 minutes should be checked for doneness 5 minutes earlier than in standard bake recipes.
- If food is baked for more than 40 to 45 minutes, bake time should be reduced by 25%.

Convection Bake Chart

Reduce standard recipe temperature by 25°F(15°C) for Convection Bake.
Temperatures have been reduced in this chart.

| FOOD ITEM | RACK POSITION | TEMP. °F (°C) (PREHEATED OVEN) | TIME (MIN) |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| Cake | | | |
| Cupcakes | 2 | 325 (160) | 17-19 |
| Bundt Cake | 1 | 325 (160) | 37-43 |
| Angel Food | 1 | 325 (160) | 35-39 |
| Pie | | | |
| 2 crust, fresh, 9" | 2 | 350-400 (175-205) | 45-55 |
| 2 crust, frozen fruit, 9" | 2 | 350 (175) | 68-78 |
| Cookies | | | |
| Sugar | 2 | 325-350 (160-175) | 6-11 |
| Chocolate Chip | 2 | 325-350 (160-175) | 8-13 |
| Brownies | 2 | 325 (160) | 29-36 |
| Breads | | | |
| Yeast bread, loaf, 9x5 | 2 | 350 (175) | 18-22 |
| Yeast rolls | 2 | 350-375 (175-190) | 12-15 |
| Biscuits | 2 | 350-375 (175-190) | 11-15 |
| Muffins | 2 | 400 (205) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Frozen | 2 | 375-425 (190-220) | 23-26 |
| Fresh | 2 | 400-425 (205-220) | 12-15 |

This chart is a guide.

Follow recipe or package directions and reduce temperatures appropriately.

Convection Broil Tips and Techniques

- Place rack in the required position needed before turning on the oven.
- Use Convection Broil mode with the **oven door closed**.
- Do not preheat oven.
- Use the 2-piece broil pan.
- Turn meats once halfway through the cooking time (see convection broil chart).

Convection Broil Chart

| FOOD AND THICKNESS | RACK POSITION | BROIL SETTING °F (°C) | INTERNAL TEMP. °F (°C) | TIME SIDE 1 (MIN.)* | TIME SIDE 2 (MIN.)* |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Beef | | | | | |
| Steak (1-½" or more) | | | | | |
| Medium rare | 2 | 450 (235) | 145 (65) | 12-14 | 11-13 |
| Medium | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 15-17 | 13-15 |
| Well | 2 | 450 (235) | 170 (77) | 18-20 | 16-17 |
| Hamburgers (more than 1") | | | | | |
| Medium | 3 | 550 (290) | 160 (71) | 9-11 | 5-8 |
| Well | 3 | 550 (290) | 170 (77) | 11-13 | 8-10 |
| Poultry | | | | | |
| Chicken Quarters | 3 | 450 (235) | 180 (82) (thigh) | 16-18 | 14-16 |
| Chicken Breasts | 3 | 450 (235) | 170 (77) | 14-16 | 12-14 |
| Pork | | | | | |
| Pork Chops (1¼" or more) | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 12-14 | 13-15 |
| Sausage - fresh | 3 | 450 (235) | 160 (71) | 4-6 | 3-5 |

* Broiling and convection broiling times are approximate and may vary slightly.

Broil Tips and Techniques

- Place rack in the required position needed before turning on the oven.
- Use Broil mode with the **oven door closed**.
- Do not preheat oven.
- Use the 2-piece broil pan.
- Meats may be brushed with cooking oil or butter to prevent sticking.
- Turn meats once halfway through the cooking time (see broil chart).

Broil Chart

| FOOD AND THICKNESS | RACK POSITION | BROIL SETTING | INTERNAL TEMP. °F (°C) | TIME SIDE 1 (MIN.)* | TIME SIDE 2 (MIN.)* |
|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Beef | | | | | |
| Steak (3/4"-1") | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Medium rare | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Medium | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Well | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Hamburgers (3/4"-1") | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 7-9 | 5-7 |
| Medium | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Poultry | | | | | |
| Breast (bone-in) | 3 | 450°F (230°C) | 170 (77) | 14-16 | 14-16 |
| Thigh (very well done) | 3 | 450°F (230°C) | 180 (82) | 28-30 | 13-15 |
| Pork | | | | | |
| Pork Chops (1") | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 7-9 | 5-7 |
| Sausage - fresh | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 5-7 | 3-5 |
| Ham Slice (1/2") | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 3-5 | 4-6 |
| Seafood | | | | | |
| Fish Filets, 1" | 3 | 500°F (260°C) | Cook until opaque & flakes easily with fork | 10-14 | Do not turn |
| Buttered | | | | | |
| Lamb | | | | | |
| Chops (1") | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Medium Rare | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Medium | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Well | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Bread | | | | | |
| Garlic Bread, 1" slices | 4 | MAX (290°C) | | 2-2,30 | |
| Garlic Bread, 1" slices | 3 | MAX (290°C) | | 4-6 | |

* Broiling and convection broiling times are approximate and may vary slightly

Food Service Temperature Guidelines from FSIS (USDA Food Safety & Inspection Service)


| | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------------------|
| 140°F(60°C) | Ham, precooked (to Reheat) | 165°F (74°C) | Stuffing (cooked alone or in bird) |
| 145°F(63°C) | Fresh beef, Veal, Lamb (medium rare) | | Leftovers & Casseroles |
| 160°F(71°C) | Ground Meat & Meat mixtures (Beef, Pork, Veal Lamb) | 170°F (77°C) | Fresh beef, Veal, Lamb (well done) |
| | Fresh beef, Veal, Lamb (medium) | | Poultry breast |
| | Fresh Pork (medium) | | Fresh Pork (well done) |
| | Fresh Ham (raw) | 180°F (82°C) | Chicken and Turkey (Whole) |
| | Egg Dishes | | Poultry (thighs and wings) |
| 165°F(74°C) | Ground Meat & Meat mixtures (Turkey, Chicken) | | Duck and Goose |

Note : Eggs (alone, not used in a recipe) – cook until yolk & white are firm

General Oven Care

How to Use the Oven Cleaning Chart

1. Locate the number of the part to be cleaned in the illustration on this page.
2. Find the part name in the chart.
 - Use the cleaning method in the left column if the oven is black or white.
 - Use the cleaning method in the right column if the oven is stainless steel.
3. Match the letter with the cleaning method on following page.

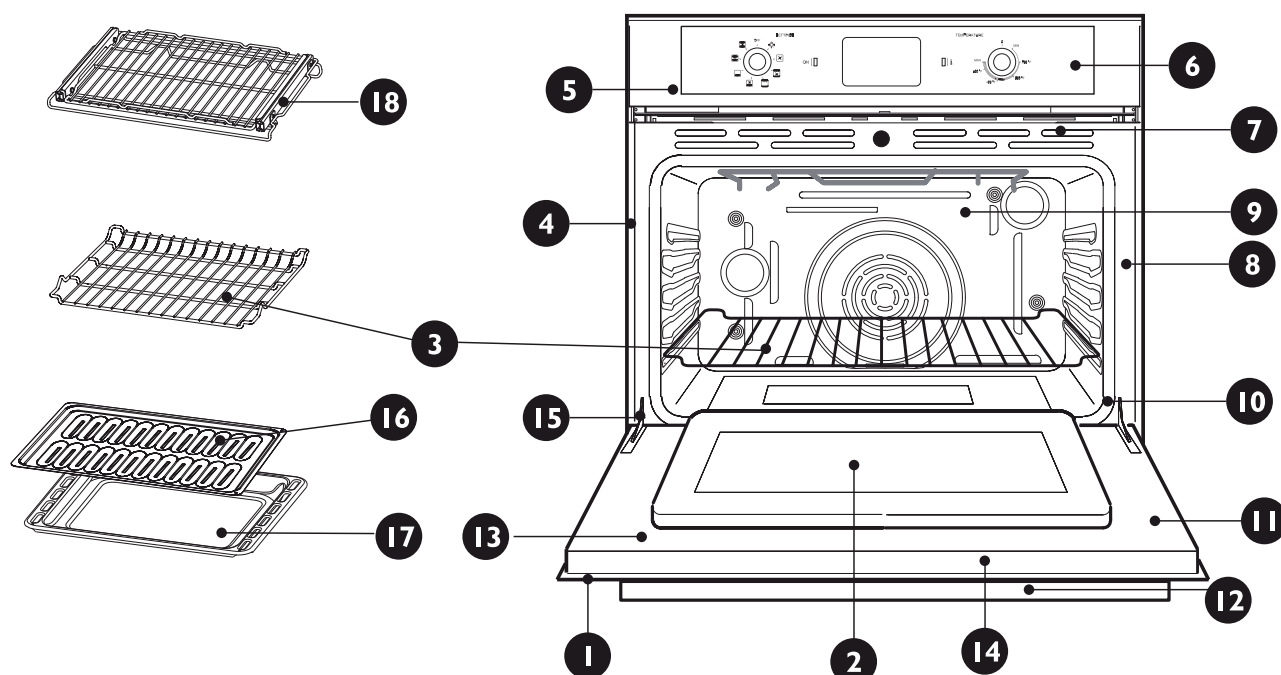

Cleaning Chart

| Part | | Cleaning Method | | Part | | Cleaning Method | |
|------|-----------------------|--------------------|----------------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Black & White Oven | Stainless Steel Oven | | | Black & White Oven | Stainless Steel Oven |
| 1 | Door frame | E | E | 11 | Interior Oven Door | E | E |
| 2 | Interior door windows | F | F | 12 | Door Handle | D | D |
| 3 | Removable Oven Racks | A | A | 13 | Door Cooling Vent | E | E |
| 4 | Slide Trim | D | D | 14 | Door Front | D | D |
| 5 | Control Panel Trim | C | G | 15 | Oven Trim | D | D |
| 6 | Control Panel | C | C | 16 | Broil Pan Rack | E | E |
| 7 | Oven Cooling Vents | E | E | 17 | Broil pan Bottom | E | E |
| 8 | Oven Front Frame | E | E | 18 | Extendable rack | A | A |
| 9 | Oven Cavity | E | E | | | | |
| 10 | Mesh Gasket | B | B | | | | |

Oven Finishes / Cleaning Methods

The entire oven can be safely cleaned with a soapy sponge, rinsed and dried. If stubborn soil remains, follow the recommended cleaning methods below.

- Always use the mildest cleaner that will do the job.
- Rub metal finishes in the direction of the grain.
- Use clean, soft cloths, sponges or paper towels.
- Rinse thoroughly with a minimum of water so it does not drip into door slots.
- Dry to avoid water marks.

The cleaners listed below indicate types of products to use and are not being endorsed. Use all products according to package directions.

| <i>Part</i> | <i>Cleaning Method</i> |
|-----------------------------|---|
| A Chrome Plated | Wash with hot sudsy water. Rinse thoroughly and dry. Or, gently rub with Soft Scrub®, Bon-Ami®, Comet®, Ajax®, Brillo® or S.O.S.® pads as directed. Easy Off® or Dow® Oven Cleaners (cold oven formula) can be used, but may cause darkening and discoloration. Racks may be cleaned in the oven during the self-clean mode. However, they will lose their shiny finish and permanently change to a metallic gray. |
| B Fiberglass Knit | DO NOT HAND CLEAN GASKET. |
| C Glass | Spray Windex® or Glass Plus® onto a cloth first, then wipe to clean. Use Fantastik® or Formula 409® to remove grease spatters. |
| D Painted | Clean with hot sudsy water or apply Fantastik® or Formula 409® first to a clean sponge or paper towel and wipe clean. Avoid using powdered cleansers and steel wool pads. |
| E Porcelain | Immediately wipe up acid spills like fruit juice, milk and tomatoes with a dry towel. Do not use a moistened sponge/towel on hot porcelain. When cool, clean with hot sudsy water or apply Bon-Ami® or Soft Scrub® to a damp sponge. Rinse and dry. For stubborn stains, gently use Brillo® or S.O.S.® pads. It is normal for porcelain to craze (fine lines) with age due to exposure from heat and food soil. |
| F Reflective Glass | Clean with hot sudsy water and sponge or plastic scrubber. Rub stubborn stains with vinegar, Windex®, ammonia or Bon-Ami®. DO NOT USE HARSH ABRASIVES. |
| G Stainless | Always wipe or rub with grain. Clean with a soapy sponge then rinse and dry. Or, wipe with Fantastik® or Formula 409® sprayed onto a paper towel. Protect and polish with Stainless Steel Magic® and a soft cloth. Remove water spots with a cloth dampened with white vinegar. Use Zud®, Cameo®, Bar Keeper's Friend® or RevereWare Stainless Steel Cleaner®, to remove heat discoloration. |
| H Probe (if present) | Clean probe by hand with detergent and hot water. Then rinse and dry. Do not so or clean in dishwasher. |

Do-it-Yourself Maintenance *Oven Door Removal*





WARNING

- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The oven door is heavy and fragile. Use both hands to remove the oven door. The door front is glass. Handle carefully to avoid breakage.
- Grasp only the sides of the oven door. Do not grasp the handle as it may swing in your hand and cause damage or injury.
- Failure to grasp the oven door firmly and properly could result in personal injury or product damage.



To Remove Door

1. Open the door completely.
2. Lift up the hinge bracket (1) into the slot (2).
3. Hold the door firmly on both sides using both hands and close the door.
4. Hold firmly; the door is heavy.
5. Place the door in a convenient location.

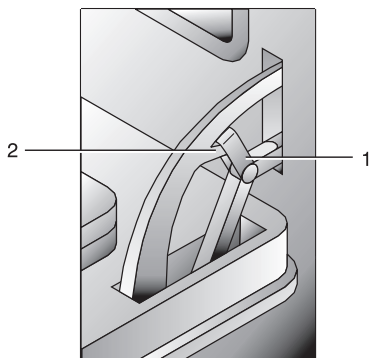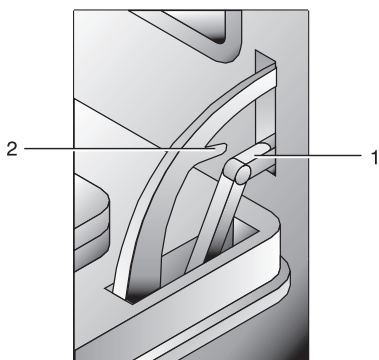


To Replace Door

1. Insert the upper arms (3) of both hinges into the upper slots (6) and the lower arms (4) into the lower slots (7). The recesses (5) must hook on the lips (8).
2. Move the hinge brackets (1) back down into position.
3. Close and open the door slowly to assure that it is correctly and securely in place.

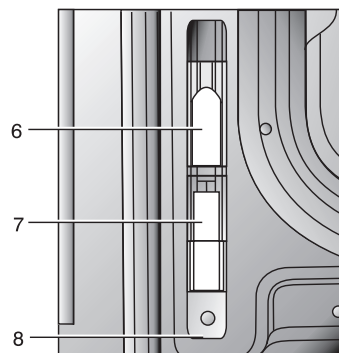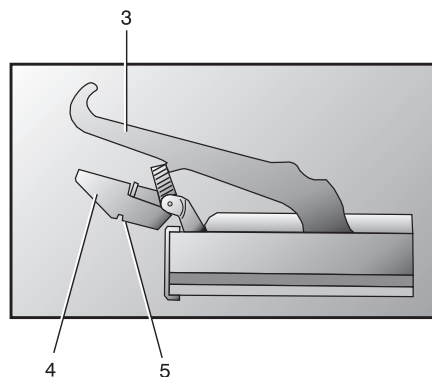

Replacing an Oven Light


- Each oven is equipped with one halogen light located in the back wall of the oven.
- The lights are switched on when the oven is in a cooking cycle.
- Each light assembly consists of a removable lens, a light bulb as well as a light socket housing that is fixed in place. See figure on this page.
- Light bulb replacement is considered to be a routine maintenance item.

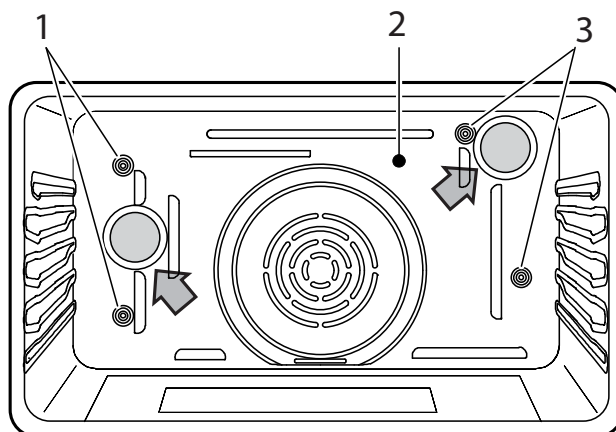

To Replace a Light Bulb

1. Read WARNING on this page.
2. Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box).
3. In convection ovens, remove the fan cover by unscrewing the four screws.
4. Remove the lens by unscrewing it.
5. Remove the light bulb from its socket by pulling it.
6. Replace the bulb with a new one. Avoid touching the bulb with fingers, as oils from hands can damage the bulb when it becomes hot.
7. The bulb is halogen: use one with the same Volt and Watt (**see figures on this page**).
8. Screw the lens back on.
9. Replace the fan cover if it is provided with the oven model.

Turn power back on at the main power supply (fuse or breaker box).

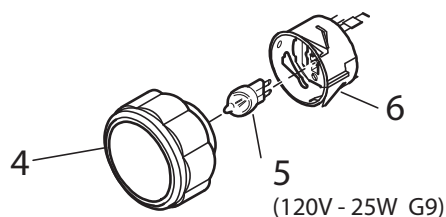

! WARNING

- Make sure the oven and lights are cool and power to the oven has been turned off before replacing the light bulb(s). Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The lenses must be in place when using the oven.
- The lenses serve to protect the light bulb from breaking.
- The lenses are made of glass. Handle carefully to avoid breakage. Broken glass could cause an injury.

Solving Baking Problems

With either Bake or Convection Bake, poor results can occur for many reasons other than a malfunction of the oven. Check the chart below for causes of the most common problems. Since the size, shape and material of baking utensils directly affect the baking results, the best solution may be to replace old baking utensils that have darkened and warped with age and use. Check the Baking Charts from Page 12 to 16 for the correct rack position and baking time

| <i>Baking Problem</i> | <i>Cause</i> |
|---|--|
| Food browns unevenly | <ul style="list-style-type: none"> • Oven not preheated • Aluminum foil on oven rack or oven bottom • Baking utensil too large for recipe • Pans touching each other or oven walls |
| Food too brown on bottom | <ul style="list-style-type: none"> • Oven not preheated • Using glass, dull or darkened metal pans • Incorrect rack position • Pans touching each other or oven walls |
| Food is dry or has shrunk excessively | <ul style="list-style-type: none"> • Oven temperature too high • Baking time too long • Oven door opened frequently • Pan size too large |
| Food is baking or roasting too slowly | <ul style="list-style-type: none"> • Oven temperature too low • Oven not preheated • Oven door opened frequently • Tightly sealed with aluminum foil • Pan size too small |
| Pie crusts do not brown on bottom or have soggy crust | <ul style="list-style-type: none"> • Baking time not long enough • Using shiny steel pans • Incorrect rack position • Oven temperature is too low |
| Cakes pale, flat and may not be done inside | <ul style="list-style-type: none"> • Oven temperature too low • Incorrect baking time • Cake tested too soon • Oven door opened too often • Pan size may be too large |
| Cakes high in middle with crack on top | <ul style="list-style-type: none"> • Baking temperature too high • Baking time too long • Pans touching each other or oven walls • Incorrect rack position • Pan size too small |
| Pie crust edges too brown | <ul style="list-style-type: none"> • Oven temperature too high • Edges of crust too thin |

Solving Operational Problems

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below. When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

| <i>Oven Problem</i> | <i>Problem Solving Steps</i> |
|---|--|
| The oven display stays OFF | Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box). Turn breaker back on. If condition persists, call an authorized service center. |
| Cooling fan continues to run after oven is turned off | The fan turns off automatically when the electronic components have cooled sufficiently. |
| Oven is not heating | Check the circuit breaker or fuse box to your house. Make sure there is proper electrical power to the oven. Make sure the oven temperature has been selected. |
| Oven is not cooking evenly | Refer to cook charts for recommended rack position. Always reduce recipe temperature by 25°F (15°C) when baking with Convection Bake mode. |
| Oven light is not working properly | Replace or reinsert the light bulb if loose or defective. See Page 20. Touching the bulb with fingers may cause the bulb to burn out. |
| Cannot remove lens cover on light | There may be a soil build-up around the lens cover. Wipe lens cover area with a clean dry towel prior to attempting to remove the lens cover. |
| Excessive moisture | When using Bake mode, preheat the oven first. Convection Bake will eliminate any moisture in oven (this is one of the advantages of convection). |
| Porcelain chips | When oven racks are removed and replaced, always tilt racks upward and do not force them to avoid chipping the porcelain. |

Service Data Record

For authorized service or parts information see "Warranty .."

The location of the serial tag on the product can be seen when the oven door is opened. It is located on the left side, centered vertically just inside the oven cavity. See Page 6. Now is a good time to write this information in the space provided below. Keep your invoice for warranty validation.

Model Number _____ Serial Number _____ Date of Installation _____

Note

Table of Contents

| | Page | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Précaution de sécurité | 25 | Conseils et techniques de convection européenne | |
| Instructions de sûreté | 26 | | 33 |
| <i>Securite pour le four</i> | <i>26</i> | <i>Tableau de convection européenne</i> | <i>34</i> |
| Caractéristiques de votre four | 27 | Conseils et techniques pour le convection grill | |
| Minuteur à touches sensibles | 27 | | 35 |
| <i>Réglage de la pendule</i> | <i>28</i> | <i>Tableau de convection grill</i> | <i>35</i> |
| <i>Minutage</i> | <i>28</i> | Conseils et techniques de grill | 36 |
| <i>Durée de la cuisson</i> | <i>28</i> | <i>Tableau de grill</i> | <i>36</i> |
| <i>Fin de cuisson</i> | <i>28</i> | Entretien général du four | 37 |
| <i>Programmation de la cuisson automatique</i> | <i>28</i> | <i>Comment utiliser le tableau de nettoyage du four</i> | <i>37</i> |
| <i>Réglage du volume du signal acoustique</i> | <i>28</i> | <i>Tabelau de nettoyage du four</i> | <i>37</i> |
| Information générale du four | 28 | Finitions du four / méthodes de nettoyage | 38 |
| Modes de four | 29 | Entretien à faire soi-même Retrait de la porte du | |
| Conseils généraux sur le four | 30 | four | 39 |
| <i>Préchauffage du four</i> | <i>30</i> | Entretien à faire soi-même Remplacement d'une | |
| <i>Suggestions d'utilisation</i> | <i>30</i> | ampoule du four | 40 |
| <i>Ustensiles</i> | <i>30</i> | <i>Pour remplacer une ampoule</i> | <i>40</i> |
| <i>Condensation du four et température</i> | <i>30</i> | Solution pour des problèmes de cuisson | 41 |
| <i>Cuisson à haute altitude</i> | <i>30</i> | <i>Résolution des problèmes de fonctionnement</i> | <i>42</i> |
| <i>Branchement de 120/240 ou de 0/208 Volt</i> | <i>30</i> | | |
| <i>Grilles de four</i> | <i>30</i> | | |
| <i>Grille rallonge (Optionnel)</i> | <i>31</i> | | |
| Conseils et technique de cuisson | 32 | | |
| <i>Tableau de cuisson</i> | <i>32</i> | | |



IMPORTANT

Appareil domestique et four
Précaution de sécurité

Veuillez lire les instructions avant toute utilisation.



AVERTISSEMENT

A condition de bien l'entretenir, votre nouveau four FULGOR a été conçu pour être un appareil fiable et sûr. Lisez toutes les instructions soigneusement avant d'utiliser ce four. Ces précautions réduiront le risque de brûlures, d'électrocutions, d'incendie, et de blessures à des personnes. Lorsque vous utilisez des appareils électroménagers de cuisine, il faut suivre les mesures de sécurité basiques, y compris les suivantes :

Cet appareil doit être correctement installé et branché par un technicien qualifié. Branchez-le uniquement à une prise de courant de terre correcte. Reportez-vous à "Instructions de mise à la terre" dans les Instructions d'installation.

- Cet appareil ne doit être mis en service uniquement par un technicien apte et agréé. Contactez le centre de service agréé le plus proche de chez vous pour une inspection, une réparation ou un réglage.
- Ne réparez pas ou ne remplacez pas des pièces du four sauf si on vous le recommande spécifiquement. Faites appel au service agréé.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été abîmé jusqu'à l'inspection du service après-vente agréé.
- Installez ou placez cet appareil uniquement et conformément aux Instructions d'installation.
- Utilisez ce four uniquement dans le but pour lequel il a été conçu par le fabricant. Pour toute question, contactez le fabricant..
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas les ouvertures de cet appareil.
- N'utilisez l'appareil que selon l'usage décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, des vapeurs ou des produits non - alimentaires dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer ou cuire. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire. L'utilisation de produits chimiques corrosifs pour le chauffage et le nettoyage endommagera cet appareil.
- Si vos vêtements ou vos cheveux prennent feu, LAISSEZ-VOUS TOMBER ET ROULEZ IMMEDIATEMENT pour éteindre les flammes.

- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil électroménager sans la surveillance stricte d'un adulte. Les enfants et les animaux domestiques ne devraient pas être laissés seuls ou sans surveillance près d'appareil électroménager lorsqu'il est utilisé. Ne laissez jamais un enfant s'asseoir ou se mettre debout sur toute pièce du four.



ATTENTION

- Ne mettez pas des objets d'intérêt pour les enfants sur le four. Si un enfant devait grimper sur l'appareil électroménager pour atteindre ces objets, il pourrait se blesser gravement.

Pour réduire les risques de feu dans le four :

1. Ne mettez pas des matériaux inflammables près du four ou dedans.
2. N'utilisez pas d'eau sur un feu de friture. Etouffez le feu en utilisant un extincteur à poudre ou à mousse.
3. Il est hautement recommandé que l'extincteur soit prêt à l'utilisation et bien visible non loin de tout appareil de cuisson.
4. Ne surcuisez pas les aliments. Surveillez le four si des produits en papier, en plastique ou des matières combustibles sont placés dedans.
5. N'utilisez pas l'intérieur du four pour ranger des objets. Ne laissez pas des produits en papier, des ustensiles de cuisine ou de la nourriture dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Si des matériaux à l'intérieur du four s'enflamment, laissez la porte du four. Eteignez le four et débranchez le circuit aux boîtiers disjoncteurs.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
8. Assurez-vous que le ventilateur fonctionne lorsque le four est en marche. Si le ventilateur ne fonctionne pas, n'utilisez pas le four. Appelez le service après-vente agréé.
9. N'utilisez jamais le four pour chauffer ou réchauffer une pièce. Cela peut endommager les pièces du four.
10. Pour votre sécurité, portez des vêtements appropriés. Des vêtements amples ou de grandes manches ne doivent jamais être portés en utilisant ce four.




IMPORTANT

Appareil domestique et four
Instructions de sûreté



Securite pour le four

- Attachez les cheveux longs.
- Ne touchez pas les éléments chauffants ou l'intérieur des surfaces du four.
- Les éléments chauffants peuvent être chauds même lorsqu'ils sont sombres. Les surfaces intérieures d'un four deviennent assez chaudes pour provoquer des brûlures.
- Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas ou ne laissez pas des vêtements ou d'autres matières inflammables en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures du four jusqu'à ce qu'ils aient eu le temps de refroidir suffisamment.
D'autres surfaces de l'appareil pourraient devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures - ces surfaces sont, par exemple, les ouvertures de ventilation du four et les surfaces proches de ces ouvertures, les portes du four et les fenêtres des portes du four.
- L'habillage sur le dessus et sur les côtés de la porte du four peut être assez chaud pour provoquer des brûlures.
- Ouvrez la porte avec précaution. Ouvrez la porte doucement pour laisser échapper l'air chaud ou la vapeur avant d'enlever ou de remplacer la nourriture.
- Ne chauffez pas des emballages alimentaires non ouverts. L'accumulation de pression pourrait faire exploser l'emballage et donc blesser.
- Placez toujours les grilles du four dans la position voulue lorsque le four est froid. Si une grille doit être déplacée lorsque le four est chaud, ne laissez pas les moufles en contact avec les éléments chauffants.
- Utilisez toujours des moufles sèches. Des moufles humides sur des surfaces chaudes peuvent brûler à cause de la vapeur. La moufle ne doit pas toucher des parties brûlantes. N'utilisez pas de torchons ou d'autres serviettes volumineuses.
- Ne pas laisser le papier aluminium entrer en contact avec les éléments chauffants.

Caractéristiques de votre four

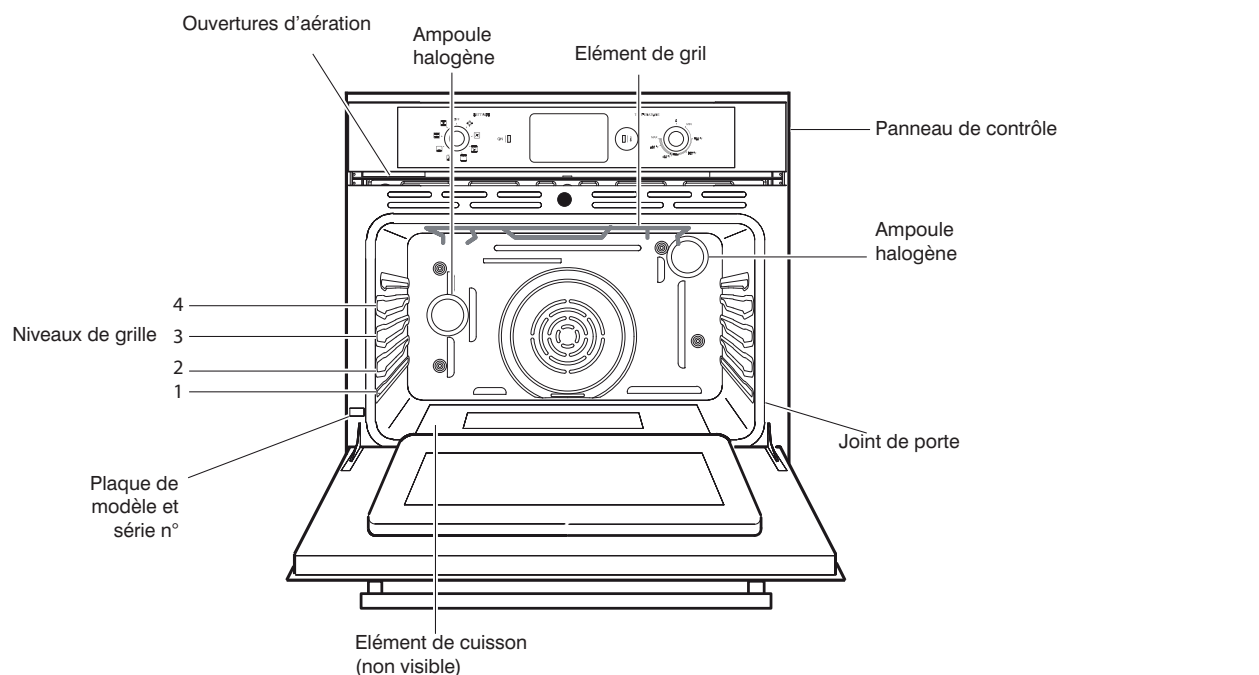

Grille rallonge (optionnel)

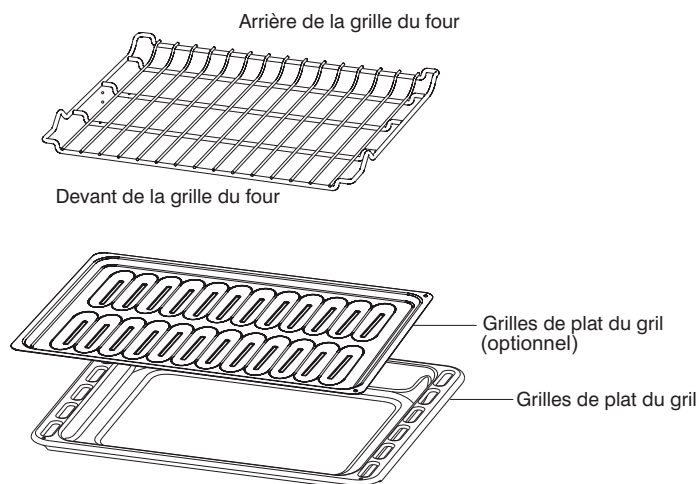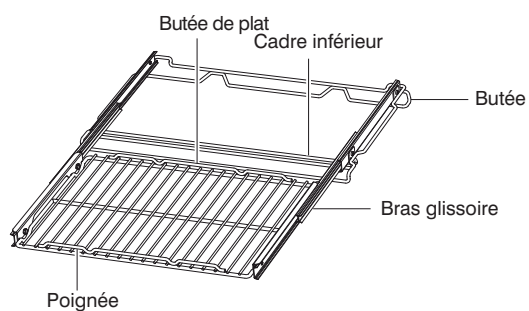

Minuteur à touches sensibles



Réglage de la pendule



Lors de la première utilisation de l'appareil, l'affichage fera apparaître le symbole « Auto » et la valeur « 0:00 » en mode clignotant. Pour effectuer le réglage initial de la pendule, exercez une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale. Lorsque le symbole apparaît, réglez l'heure en utilisant les touches «+» ou «-». Attendre qu'un signal acoustique indique que le réglage de l'heure a été pris en compte (figure 1). Pour modifier le réglage de l'heure par la suite, entrez en mode de configuration en appuyant simultanément sur les touches «+» et «-» et procédez ensuite comme indiqué ci-dessus.

Minutage



Cette fonction est une fonction de minutage indépendante, sans interaction avec le four, qui continuera par conséquent à fonctionner normalement au terme du minutage. Pour régler le minuteur, exercez une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale pour faire apparaître le symbole (figure 2) puis utilisez les touches «+» et «-» pour programmer la durée désirée.

Pour modifier la durée programmée, exercez une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale et réglez à nouveau le minuteur.

À l'expiration de la durée programmée, le minuteur émettra un signal acoustique. Pour l'interrompre, appuyez sur l'une des touches de l'appareil.

Durée de la cuisson



C'est une fonction de cuisson semi-automatique. Elle permet de programmer la durée de la cuisson. Exercez une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale puis appuyez à nouveau sur cette même touche pour faire apparaître la mention «dur» (figure 3). Utilisez les touches «+» et «-» pour régler la durée de cuisson désirée.

Fin de cuisson



Cette fonction permet de régler l'heure de fin de cuisson. Exercez une

pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale puis appuyez à nouveau par deux fois sur cette même touche pour faire apparaître la mention «End» (figure 4). Utilisez les touches «+» et «-» pour régler l'heure de fin de cuisson désirée. Le four fonctionnera à la température et dans le mode sélectionnés jusqu'à l'heure indiquée.

Programmation de la cuisson automatique



Cette fonction permet de programmer l'heure de début et de fin de cuisson. Exercez une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale puis appuyez à nouveau sur cette même touche pour faire apparaître la mention «dur». Utilisez les touches «+» et «-» pour régler la durée de cuisson désirée. Attendre un instant que la durée soit mémorisée. Exercez à nouveau une pression de plus de 3 secondes sur la touche centrale et appuyez à nouveau par deux fois sur cette même touche pour faire apparaître la mention «End» (figure 4). Utilisez les touches «+» et «-» pour régler l'heure de fin de cuisson désirée.


Exemple :

Heure actuelle : 12 h 30.

Réglage durée de cuisson : 10 minutes. Réglage heure de fin de cuisson 14 h 00. Le four commencera la cuisson à 13 h 50 (14 h 00 moins 00 h 10), dans le mode et à la température sélectionnés, et s'arrêtera à 14 h 00.

En fin de cuisson, l'appareil émettra un signal acoustique, qui pourra être interrompu en appuyant sur l'une des touches de l'appareil.

Réglage du volume du signal acoustique

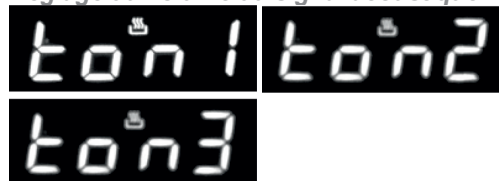

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez simultanément sur les touches «+» et «-». Appuyez sur la touche centrale pour faire clignoter la mention «ton1» (fort). Utilisez ensuite la touche «-» pour passer à «ton2» (moyen) puis à «ton3» (faible). Appuyez sur la touche centrale pour mémoriser le volume sélectionné.

Information générale du four

Avant d'utiliser pour la première fois votre four, enlevez tous les emballages et matériaux étrangers du ou des fours. Tous ces matériaux dans le ou les fours pourraient fondre et/ou brûler lorsque le ou les fours fonctionnent.

Faites chauffer l'appareil vide à la température maximale afin d'enlever tous les résidus de fabrication qui pourraient affecter les aliments avec des odeurs désagréables.

Ventilateur à convection

Le ventilateur fonctionne pendant tous les modes à convection.

Composant du ventilateur de refroidissement


Il fonctionne pendant tous les modes de cuisson pour refroidir les composants internes et les surfaces de la porte extérieure. Cet air s'échappe des événements situés au-dessus de la porte du four. Il continue à fonctionner jusqu'à un refroidissement suffisant.

Voyants témoin

- **Jaune:** S'allume lorsque le bouton de sélection du four est dans une position autre que « OFF »
- **Rouge:** Pendant la cuisson, ce voyant indique lorsqu'un élément chauffant est sous tension.


Modes de four

Les illustrations suivantes indiquent une vue générale de ce qui se passe dans le four avec chaque mode de cuisson. Les flèches représentent la situation de la source de chaleur pendant les modes spécifiques. L'élément inférieur est dissimulé sous la sole du four.

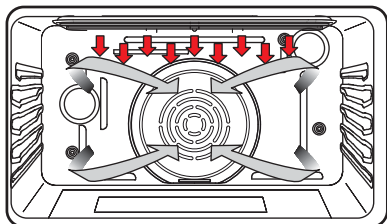


Grill à Convection

Le grill à convection combine la chaleur intense de l'élément supérieur avec une chaleur qui circule grâce au ventilateur.

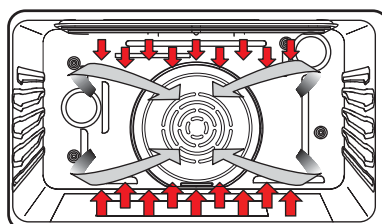


Cuisson au Four à Convection

La cuisson à convection utilise l'élément supérieur, du milieu et le ventilateur à convection.

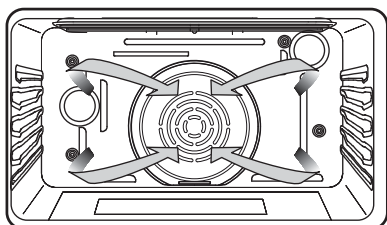


Décongeler

Aucun élément de chauffage n'est utilisé, uniquement le ventilateur à convection est utilisé pour décongeler les aliments.

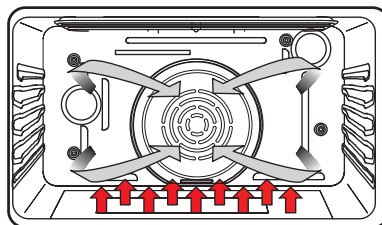


Cuisson au Four

La cuisson au four est une cuisson avec de l'air chauffé. Les deux éléments du cycle, celui inférieur et celui supérieur fonctionnent pour garder la température du four.

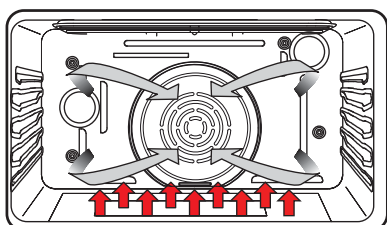


Sole Ventilée

Sole ventilée, conseillée pour cuire soufflés, pizzas et pâtisseries; **la résistance de la sole et la turbine sont en fonction.**

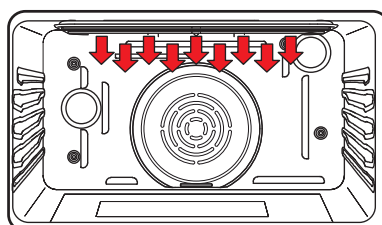

Grill

Le grill utilise la chaleur intense émise depuis l'élément supérieur.

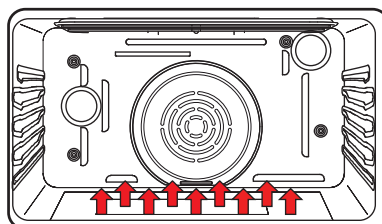

Sole

La sole **résistance inférieure** est principalement utilisée pour achever une cuisson.

Conseils généraux sur le four

Préchauffage du four

- Préchauffez le four pour les modes de Cuisson, Convection Europ. et Convection Cuisson.
- Sélectionnez une température plus élevée ne réduit pas le temps de préchauffage.
- Le préchauffage est nécessaire pour de bons résultats lorsque vous cuisinez des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries et du pain.
- Le préchauffage aidera à saisir les rôtis et à garder la viande juteuse.
- Places les grilles de four dans leur position appropriée avant le préchauffage.
- Notez l'état du voyant de l'élément chauffant. Lorsque la lampe s'éteint pour la première fois, cela indique que le thermostat du four s'est éteint et que le four a atteint la température réglée. Il n'y a aucun indicateur sonore indiquant que le préchauffage est terminé. Cette lampe continuera à s'allumer et à s'éteindre tout au long d'une séance de cuisine.
- Les plats métallisés lisses et brillants ou anodisés/antiadhésifs plus pâles réfléchissent la chaleur, donnant un brunissage plus léger, plus délicat. Les gâteaux et les biscuits nécessitent ce type de plat.
- Les plats mats, rugueux, foncés vont absorber la chaleur donnant une croûte plus brune plus croustillante. Utilisez ceux-ci pour les tartes.
- Pour des croûtes croustillantes, brunes, utilisez des plats anodisés/antiadhésifs ou foncés ou en métal mat ou en verre. Des plats isolés peuvent augmenter le temps de cuisson.
- Ne cuisez pas avec le gril vide dans le four, cela pourrait changer la performance de cuisson. Rangez-le en dehors du four.

Suggestions d'utilisation

- Utilisez les tableaux de cuisson comme guide.
- Ne posez pas les plats sur la porte ouverte.
- Utilisez la lumière intérieure du four pour voir la nourriture à travers la fenêtre de la porte du four plutôt que d'ouvrir la porte fréquemment.

Ustensiles

- Les plats en verre absorbent la chaleur. Réduisez la température du four de 25°F (15°C) lorsque vous utilisez des plats en verre.
- Utilisez des plats qui donnent le brunissage désiré. Le type du finissage du plat aide à déterminer le brunissage.

Condensation du four et température

- Il est normal qu'une certaine quantité d'humidité s'évapore des aliments pendant la cuisson. La quantité dépend de l'humidité contenue dans la nourriture. L'humidité peut se condenser sur toute surface plus froide que l'intérieur du four, comme le tableau de commande.

Cuisson à haute altitude

- Lorsque vous cuisinez à haute altitude, les recettes et les durées de cuisson varient de la norme.

Branchement de 120/240 ou de 120/208 Volt

- La plupart des installations de four auront un branchement de 120/240.
- Si votre four est installé avec une tension de 120/208, le temps de préchauffage peut être légèrement plus long qu'avec une tension de 120/240.

Grilles de four

- Le four est pourvu de guides de grilles à quatre niveaux comme indiqué dans l'illustration Page 39.
- Les positions sont numérotées du bas (n°1) vers le haut (n°4).
- Vérifiez le tableau des cuissons pour la meilleure position de la grille à utiliser pendant la cuisson.
- Chaque niveau de guide comprend des supports par paire formés dans les parois de chaque côté du four.
- Assurez-vous de toujours placer les grilles avant d'allumer votre four. Assurez-vous que les grilles sont au bon niveau lorsqu'elles sont placées.

Veillez-vous reporter à l'illustration Page 28 si vous avez des questions comme savoir où est le devant de la grille.


- Les grilles sont dessinées pour s'arrêter lorsqu'elles sont poussées jusqu'à leur limite.

REMARQUE! N'utilisez jamais de feuille en aluminium pour couvrir les grilles ou le fond du four. La chaleur coincée sous l'aluminium peut causer des dégâts au four.




ATTENTION

Veillez à ne pas forcer pour éviter d'endommager l'émail

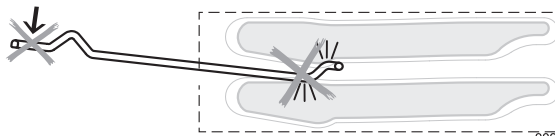


Pour enlever les grilles:

1. Tirez-les vers vous

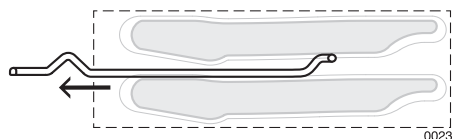


2. Soulevez-les vers devant et ensuite enlever-les

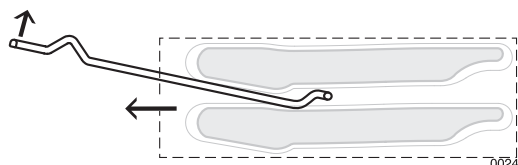


Pour remplacer une grille:

1. Placez l'arrière de la grille entre les guides de niveau de grille

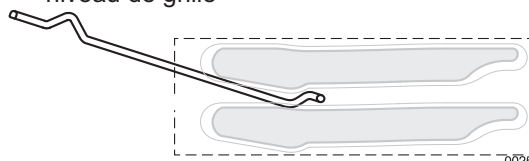

2. En soulevant vers le haut la grille, faites-la glisser tout le long en baissant le devant

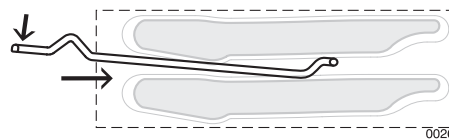

Grille rallonge (Optionnel)

- Cette grille facilite l'accès aux aliments cuisants. Elle s'allonge plus que la grille standard pour rapprocher les aliments de l'utilisateur.



ATTENTION

Lorsque la grille est hors du four, les bras latéraux ne se verrouillent pas, ils peuvent s'allonger de façon inattendue si la grille est tirée incorrectement et causes des blessures. **La grille doit être tenue ou tirée en saisissant les côtés.**


NOTE: Toujours enlever la grille rallonge avant l'autonettoyage..

ATTENTION! Pour éviter les brûlures, tirer complètement la grille et soulever la casserole au-dessus de la poignée au moment de transférer des aliments hors du et dans le four.


Veuillez-vous reporter à l'illustration Page 28 si vous avez des questions comme savoir où est le devant de la grille.

Retrait du four:


1. Soulever légèrement le devant de la grille et pousser jusqu'à ce que la butée se dégage

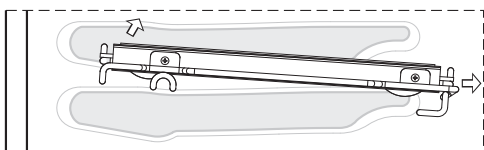

2. Soulever l'arrière de la grille jusqu'à ce que le cadre et la butée se dégagent du guide

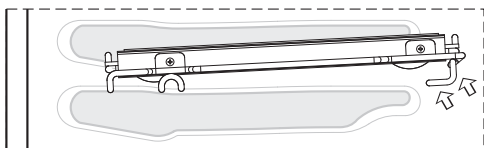


3. Tirer vers le bas et sortir

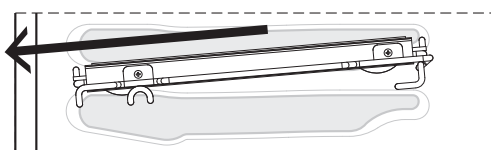


Mise en place dans le four:


1. Saisir la grille fermement par les côtés. Placer la grille et le cadre au-dessus du guide de grille désiré

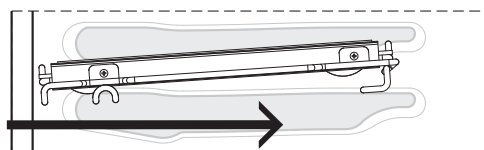

2. Pousser au fond jusqu'à ce que l'arrière de la grille se mette en position

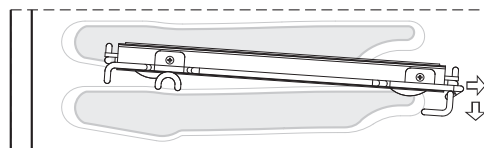

3. Tirer les deux sections vers l'avant jusqu'à la butée. La grille doit être droite et non croche

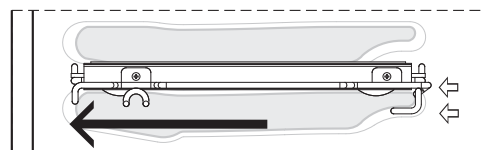

Conseils et technique de cuisson

La cuisson est une sorte de cuisson à air chaud. Les éléments supérieur et inférieur sont utilisés pour chauffer l'air mais le ventilateur n'est pas utilisé pour faire circuler la chaleur.

Suivez la recette ou les instructions pour la température de cuisson et la position de la grille. Le temps de cuisson varie avec la température des ingrédients et leur taille, leur forme et la finition du plat de cuisson.

Guides générales

- Pour de meilleurs résultats, cuisiner les aliments, cuisinez sur une simple grille avec au moins 1" - 1½" (2,5 – 3 cm) d'espace entre les plats et les parois du four.
- N'utilisez qu'une grille lorsque vous choisissez le mode cuisson.
- Vérifiez la cuisson au temps minimum.
- Utilisez des plats en métal (avec une finition antiadhésive ou non), en verre résistant à la chaleur, en verre céramique, en poterie ou d'autres plats appropriés au four.
- Lorsque vous utilisez un plat en verre résistant à la chaleur, réduisez la température de 25°F (15°C) par rapport à la température recommandée.
- Utilisez des plats avec ou sans bord.
- Des plats en métal foncé ou avec des finitions non adhésives cuiront plus vite en brunissant plus le met. Des plats isolés ralentiront légèrement le temps de cuisson dans la plupart des cas.
- N'utilisez pas de feuille en aluminium ou de plateaux en aluminium. Une feuille est un excellent isolant de chaleur et donc la chaleur sera attrapée dessous. Cela altère la performance de cuisson et cela endommage la finition du four.
- Évitez de placer sur la porte ouverte des plats.
- Veuillez lire 43 Solution des problèmes de cuisson.

Tableau de cuisson

| ALIMENTS | POSITION DE GRILLE | TEMP. °F (°C) (FOUR PRÉCHAUFFE) | TEMPS (MIN) |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Gâteau | | | |
| Petits gâteaux | 2 | 350 (175) | 17-19 |
| Gâteau bundt | 1 | 350 (175) | 37-43 |
| Gâteau des anges | 1 | 350 (175) | 35-39 |
| Tarte | | | |
| 2 croûtes, fraîches, 9po | 2 | 375-425 (190-220) | 45-55 |
| 2 croûtes, fruits surgelés, 9po | 2 | 375 (190) | 68-78 |
| Biscuit | | | |
| Sucre | 2 | 350-375 (175-190) | 6-11 |
| Brisures de chocolat | 2 | 350-375 (175-190) | 8-13 |
| Carrés au chocolat (brownies) | 2 | 350 (175) | 29-36 |
| Pains | | | |
| Pain à levure, 9x5 | 2 | 375 (190) | 18-22 |
| Petits pains à levure | 2 | 375-400 (190-205) | 12-15 |
| Biscuits | 2 | 375-400 (190-205) | 11-15 |
| Muffins | 2 | 425 (220) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Surgelée | 2 | 400-450 (205-235) | 23-26 |
| Fraîche | 2 | 425-450 (220-235) | 12-15 |


Conseils et techniques de convection européenne

Réduisez les températures de recette de cuisson de 25°F (15°C).


- Pour de meilleurs résultats, il faut cuire les aliments non couverts, dans des plats à bord bas pour mieux profiter de la circulation d'air forcé. Utilisez des plats en aluminium brillant pour de meilleurs résultats à moins que cela soit spécifié autrement.
- Le verre résistant à la chaleur et la céramique peuvent être utilisés. Réduisez encore la température de 25°F (15°C) si vous utilisez un verre résistant à la chaleur, donc une réduction totale de 50°F (30°C).
- Les plats en métal foncé peuvent être utilisés. Notez que la nourriture peut brunir plus vite lorsque vous utilisez un plat en métal foncé.
- Le nombre de grilles utilisées est déterminé par la hauteur des aliments à cuire.
- Les aliments cuits, en général, cuisent extrêmement bien avec la convection. N'essayez pas de convertir des recettes comme les crèmes anglaises, les quiches, les tartes à la citrouille, les tartes au fromage, qui ne tirent pas de bénéfice de la convection. Utilisez le mode de cuisson normal pour ces recettes.
- Plusieurs grilles de cuisson sont disponibles aux positions 1, 2 et 3. Les quatre grilles peuvent être utilisées pour des gâteaux, des biscuits et des biscuits apéritifs.
- 2 grille de cuisson : Utilisez positions 1 et 3.
- 3 grille de cuisson : Utilisez positions 2, 3 et 4.
- Lorsque vous cuisez plusieurs gâteaux en même temps, distribuez les plats de telle façon qu'ils ne soient pas juste l'un au-dessus de l'autre. Pour de meilleurs résultats, placez les gâteaux devant sur la grille du dessus et à l'arrière sur la grille du dessous. (Voyez le dessin à droite). Laissez 1" - 1 ½" (2,5 – 3 cm).
- Convertir vos propres recettes peut être facile. Choisissez une recette qui marche bien en convection.
- Réduisez la température et le temps de cuisson si nécessaire. Il peut parfois y avoir des essais et des erreurs avant d'arriver au résultat parfait. Gardez des traces de votre technique pour la prochaine préparation à convection.
- Veuillez lire 43 Solution des problèmes de cuisson

Aliments recommandés pour le mode convection européenne :

Biscuits apéritifs Biscuits pour café Gâteaux
Biscuits (2 à 4 grilles) levure pains
Choux à la crème
Popovers
Casseroles et Entrées un plat
Plats à four (grille positions 1, 2, 3)
Aliments levés à la levure (Soufflés, Meringue,
Desserts garnis de meringue, Gâteaux ange, Gâteaux mousseline)

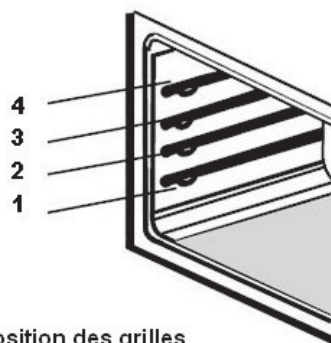

Position des grilles

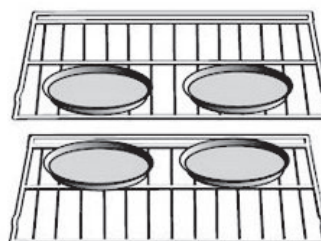

Grille 3

Grille 1

Positions des modules plusieurs grilles

Conseils rapides et faciles de recette

Convertir de la **CUISSON**
à la **CONVECTION EUROPÉENNE**:

- Réduisez la température de 25°F (15°C).
- Utilisez le même temps de cuisson que la cuisson normale si la durée est de 10 à 15 minutes.
- Les aliments avec un temps de cuisson de moins de 30 minutes doivent être vérifiés pour leur cuisson 5 minutes plus tôt que dans les recettes standard.
- Si la nourriture cuit plus de 40 – 45 minutes, réduisez le temps de cuisson de 25%.

Tableau de convection européenne

Réduisez la température standard des recettes de 25°F(15°C) pour la convection européenne
Les températures ont été réduites dans ce tableau.

| ALIMENTS | POSITION DE GRILLE | TEMP. °F (°C) (FOUR PRÉCHAUFFE) | TEMPS (MIN) |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Gâteau | | | |
| Petits gâteaux | 2 | 325 (160) | 17-19 |
| Gâteau bundt | 1 | 325 (160) | 37-43 |
| Gâteau des anges | 1 | 325 (160) | 35-39 |
| Tarte | | | |
| 2 croûtes, fraîches, 9po | 2 | 350-400 (175-205) | 45-55 |
| 2 croûtes, fruits surgelés, 9po | 2 | 350 (175) | 68-78 |
| Biscuit | | | |
| Sucre | 2 | 325-350 (160-175) | 6-11 |
| Brisures de chocolat | 2 | 325-350 (160-175) | 8-13 |
| Carrés au chocolat (brownies) | 2 | 325 (160) | 29-36 |
| Pains | | | |
| Pain à levure, 9x5 | 2 | 350 (175) | 18-22 |
| Petits pains à levure | 2 | 350-375 (175-190) | 12-15 |
| Biscuits | 2 | 350-375 (175-190) | 11-15 |
| Muffins | 2 | 400 (205) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Surgelée | 2 | 375-425 (190-220) | 23-26 |
| Fraîche | 2 | 400-425 (205-220) | 12-15 |

Ce tableau est un guide. Suivez votre recette ou les directions de l'emballage et réduisez les températures de façon appropriée.

Conseils et techniques pour le convection grill

- Placez le gril dans la position appropriée avant d'allumer votre four.
- Utilisez le gril à convection avec **la porte fermée**.
- Ne pas préchauffé pour le four.
- Utilisez le plat de rôtissage à 2-pièces.
- Tourner les viandes une fois à mi-cuisson du temps de cuisson recommandé (voir le tableau de gril à convection).

Tableau de convection grill

| ALIMENTS ET ÉPAISSEUR | POSITION DE GRILLE | REGLAGE DU GRIL °F (°C) | TEMP. INTERNE °F (°C) | TEMPS CÔTÉ 1 (MIN.)* | TEMPS CÔTÉ 2 (MIN.)* |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Beuf | | | | | |
| Steak (1-1½po ou plus) | | | | | |
| Médium saignant | 2 | 450 (235) | 145 (65) | 12-14 | 11-13 |
| Médium | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 15-17 | 13-15 |
| Bien cuit | 2 | 450 (235) | 170 (77) | 18-20 | 16-17 |
| Hamburgers (plus que 1 po) | | | | | |
| Médium | 3 | 550 (290) | 160 (71) | 9-11 | 5-8 |
| Bien cuit | 3 | 550 (290) | 170 (77) | 11-13 | 8-10 |
| Volaille | | | | | |
| Poitrine (avec os) | 3 | 450 (235) | 180 (82) (Cuisse) | 16-18 | 14-16 |
| Cuisses | 3 | 450 (235) | 170 (77) | 14-16 | 12-14 |
| Porc | | | | | |
| Porc Cotelettes (1¼po ou plus) | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 12-14 | 13-15 |
| Saucisses fraîches | 3 | 450 (235) | 160 (71) | 4-6 | 3-5 |

* Temps de gril à convection sont approximatifs et peuvent varier

Conseils et techniques de grill

- Placez le gril dans la position appropriée avant d'allumer votre four.
- Utilisez le gril à convection avec **la porte fermée**.
- Ne pas préchauffé pour le four.
- Utilisez le plat de rôtissage à 2-pièces.
- Enduisez les viandes d'huile de cuisson ou du beurre pour qu'elles n'attachent pas.
- Tourner les viandes une fois à mi-cuisson du temps de cuisson recommandé (voir le tableau grill).

Tableau de grill

| ALIMENTS ET ÉPAISSEUR | POSITION DE GRILLE | REGLAGE DU GRIL | TEMP. INTERNE °F (°C) | TEMPS CÔTÉ 1 (MIN.)* | TEMPS CÔTÉ 2 (MIN.)* |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Beuf | | | | | |
| Steak (¾ à 1po) | | | | | |
| Médium saignant | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Médium | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Bien cuit | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Hamburgers (¾ à 1po) | | | | | |
| Médium | 3 | MAX (290°C) | | 7-9 | 5-7 |
| Bien cuit | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 8-10 | 7-9 |
| Volaille | | | 170 (77) | | |
| Poitrine (avec os) | 3 | 450°F (230°C) | | 14-16 | 14-16 |
| Cuisses (bien cuit) | 3 | 450°F (230°C) | 170 (77) | 28-30 | 13-15 |
| Porc | | | 180 (82) | | |
| Porc Cotelettes (1po) | 3 | MAX (290°C) | | 7-9 | 5-7 |
| Saucisses fraîches | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 5-7 3-5 | |
| Tranche de jambon (½po) | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 3-5 4-6 | |
| Seafood | | | | | |
| Fruits de mer | 3 | 500°F (260°C) | Cuire jusqu'à opacisé et que l'aliment se défasse facilement avec une fourchette | 10-14 | Ne pas tourner |
| Filets de poisson (1po) | | | | | |
| Beurrés | | | | | |
| Agneau | | | | | |
| Côtelettes (1po) | | | | | |
| Médium saignant | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Médium | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Bien cuit | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Pain | | | | | |
| À l'ail (1po) tranches | 4 | MAX (290°C) | | 2-2,30 | |
| | 3 | MAX (290°C) | | 4-6 | |

* Temps de grill à convection sont approximatifs et peuvent varier

Guide de température de service de la FSIS (Service d'inspection et securute des aliments USDA)


| | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------------|
| 140°F(60°C) | Jambon précuit (pour réchauffer) | 165°F(74°C) | Farce (seule ou dans une voaille) |
| 145°F(63°C) | Bœuf, veau, agneau frais (médium saignant) | | Restes, casseroles |
| | Viande hachée et mélange de viande (bœuf, porc, veau, agneau) | 170°F(77°C) | Bœuf, veau, agneau frais (bien cuit) |
| | Bœuf, veau, agneau frais (médium saignant) | | Poitrine de volaille |
| 160°F(71°C) | Porc frais (médium) | | Porc frais (bien cuit) |
| | Jambon Frais (non cuit) | | Poulet et dinde (entier) |
| | Platsaux oeufs | 180°F(82°C) | Volaille (cuisses, ailes) |
| 165°F(74°C) | Viande hachée et mélange de viande (dinde, poulet) | | Canard et oie |

Remarque : oeufus (seuls,non dans une recette) - cuire jusqu'à ce que le jaune et le blanc soient fermes.

Entretien général du four

Comment utiliser le tableau de nettoyage du four

1. Repérez le chiffre de la partie à nettoyer dans l'illustration de cette page.
2. Trouvez le nom de cette partie dans le tableau.
 - Utilisez la méthode de nettoyage dans la colonne de gauche si le four est noir ou blanc.
 - Utilisez la méthode de nettoyage dans la colonne de droite si le four est en acier inoxydable.
3. Faites concorder le chiffre avec la méthode de nettoyage de la page suivante.

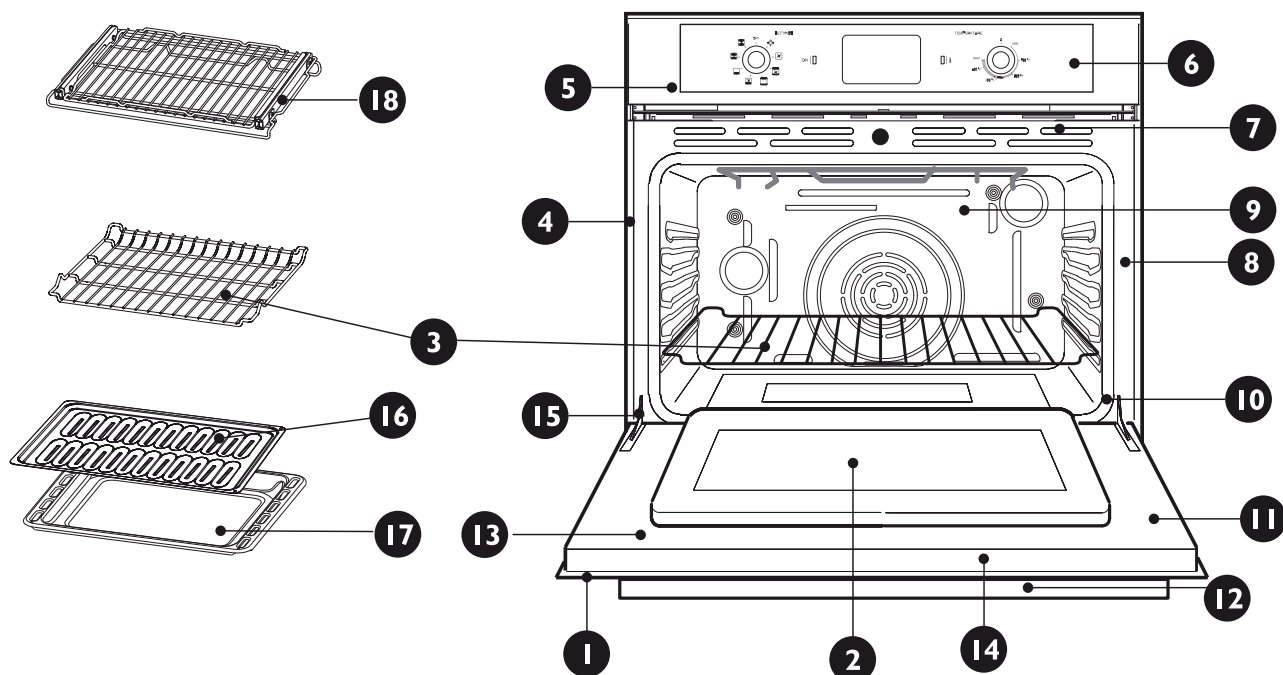

Tabelau de nettoyage du four

| Pièce | | Méthode de nettoyage | | Pièce | | Méthode de nettoyage | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|---|----------------------|-----------------------|
| | | Four noir/blanc | Four acier inoxydable | | | Four noir/blanc | Four acier inoxydable |
| 1 | Cadre de porte | E | E | 11 | Porte de four intérieure | E | E |
| 2 | Fenêtre de porte intérieure | F | F | 12 | Poignée de porte | D | D |
| 3 | Grilles de four démontable | A | A | 13 | Ouvertures de refroidissement de la porte | E | E |
| 4 | Habillage latérale | D | D | 14 | Porte avant | D | D |
| 5 | Habillage du tableau de commande | C | G | 15 | Habillage du four | D | D |
| 6 | Tableau de commande | C | C | 16 | Grille de plat de gril | E | E |
| 7 | Ouvertures de refroidissement du four | E | E | 17 | Arrière de plat de gril | E | E |
| 8 | Cadre avant du four | E | E | 18 | Grille rallonge | A | A |
| 9 | Cavité du four | E | E | | | | |
| 10 | Joint de maille | B | B | | | | |

Finitions du four / méthodes de nettoyage

Le four entier peut être nettoyé de façon sûre avec une éponge savonneuse, puis rincé et séché. Si des résidus excédentaires ne partent pas, suivez les méthodes de nettoyage ci-dessous.

- Utilisez toujours le chiffon le plus doux possible.
- Frottez les finitions en métal dans la direction du grain.
- Utilisez des chiffons, des éponges ou des tissus en papier doux et propres.
- Rincez le tout avec un minimum d'eau pour qu'elle ne coule pas dans les fentes de la porte.
- Essuyez pour éviter les traces d'eau.

Les nettoyeurs dans la liste ci-dessous indiquent les types de produits à utiliser ne sont qu'à titre indicatif. Utilisez tous les produits selon les indications de l'emballage.

| <i>Pièce</i> | <i>Méthode de nettoyage</i> |
|-------------------------------------|--|
| A Chromé | Lavez avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. Ou, frottez légèrement avec du Soft Scrub®, Bon-Ami®, Comet®, Ajax®, Brillo®, ou les chiffons S.O.S.®. Les nettoyeurs Easy Off® ou Dow Oven Cleaners® (formule four froid) peuvent être utilisés, mais ils peuvent noircir ou décolorer le chromé. Les grilles peuvent être nettoyées dans le four pendant l'auto-nettoyage. Cependant, elles vont perdre leur brillant et devenir grises de façon permanente. |
| B Tressage en fibre de verre | NE NETTOYEZ PAS LE JOINT A LA MAIN. |
| C Verre | Vaporisez du Windex® ou du Glass Plus® d'abord sur le chiffon, ensuite essuyez pour nettoyer. Utilisez du Fantastik® ou du Formula 409® pour enlever les éclaboussures de graisse. |
| D Peint | Nettoyez avec une eau savonneuse ou appliquez du Fantastik® ou du Formula 409® d'abord sur une éponge propre ou sur des feuilles en papier et essuyez pour nettoyer. Evitez d'utiliser des nettoyeurs en poudre ou des tampons métalliques à récurer. |
| E Porcelaine | Essuyez immédiatement les éclaboussures acides comme les jus de fruit, le lait, les tomates avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'éponge/chiffon humide sur de la porcelaine chaude. Lorsqu'elle est froide, nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse ou appliquez du Soft Scrub® ou du Bon-Ami® sur une éponge humide. Rincez et séchez. Pour les tâches récalcitrantes, utilisez doucement du Brillo®, ou les chiffons S.O.S.®. Il est normal que la porcelaine se craquelent très légèrement (de fines lignes) avec l'âge à cause des expositions à la chaleur et aux résidus alimentaires. |
| F Verre réfléchissant | Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse ou un nettoyeur en plastique. Frottez vigoureusement avec du vinaigre, du Windex®, de l'ammoniac, ou du Bon-Ami®. N'UTILISEZ PAS D'ABRASIFS FORTS. |
| G Acier inoxydable | Essuyez toujours avec un chiffon ou un nettoyeur avec grain. Nettoyez avec une éponge savonneuse ensuite rincez et séchez. Ou essuyez avec du Fantastik® ou du Formula 409® vaporisé sur des feuilles en papier. Protégez ou polissez avec du Stainless Steel Magic® et un chiffon doux. Enlevez les taches d'eau avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Utilisez du Zud®, Cameo®, Bar Keeper's Friend® ou RevereWare Steel Cleaner®, pour enlever la décoloration due à la chaleur. |
| H Sonde (si existe) | Nettoyez la sonde à la main avec un détergent et de l'eau chaude. Ensuite rincez et séchez. Ne la trempez pas ou ne la mettez pas au lave-vaisselle. |

Entretien à faire soi-même
Retrait de la porte du four





AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le four est froid et qu'il est bien éteint avant d'enlever la porte sinon vous pouvez vous électrocuter ou vous brûler.
- La porte du four est lourde et fragile. Utilisez vos deux mains pour enlever la porte du four. Le devant est en verre. Manipulez-la avec soin pour ne pas la briser.
- Ne saisissez que les côtés de la porte du four. Ne saisissez pas la poignée car elle pourrait glisser et provoquer des dégâts ou vous blesser.
- Si vous ne tenez pas la porte du four de façon sûre et correctement, cela pourrait provoquer des dégâts ou blesser des gens.



Pour enlever la porte

1. Ouvrez la porte complètement.
2. Soulevez les fixations de la charnière (1) de la fente (2).
3. Saisissez la porte fermement des deux côtés en utilisant les deux mains et fermez la porte.
4. Saisissez fermement ; la porte est lourde.
5. Placez la porte dans un endroit adéquat.

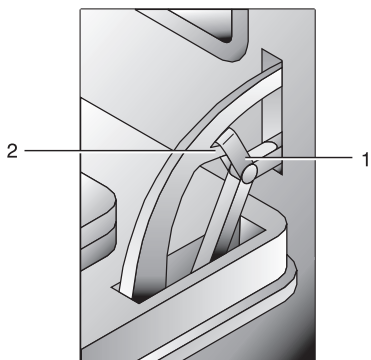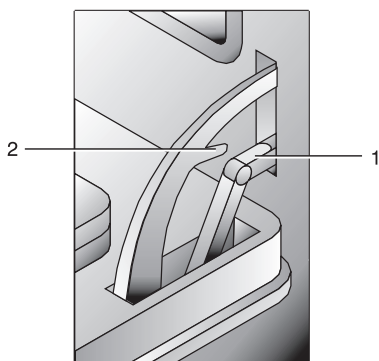


Pour remettre la porte

1. Insérez les bras de montant (3) des deux charnières dans les fentes supérieures (6) et les montants inférieurs (4) dans les fentes inférieures (7). Les interstices (5) doivent s'accrocher sur les lèvres (8).
2. Insérez les fixations de la charnière (1) vers le bas dans leur position.
3. Fermez et ouvrez la porte doucement pour vous assurer qu'elle est correctement mise en place.

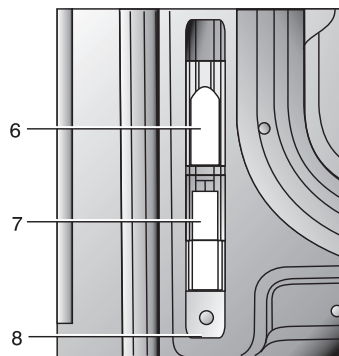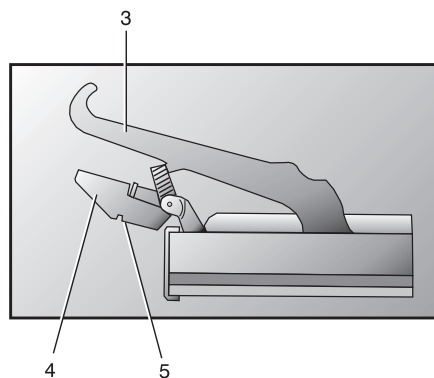


Entretien à faire soi-même
Remplacement d'une ampoule du four

- Chaque four est équipé de un halogène situés sur la paroi du fond du four.
- Les lumières s'allument lorsque le four est dans un cycle de cuisson.
- Chaque assemblage d'éclairage comprend une lentille amovible, une lampe à incandescence ainsi qu'une boîte de douille qui sont fixés. Voyez l'illustration de cette page.
- Le remplacement de l'ampoule est considéré comme un entretien de routine.

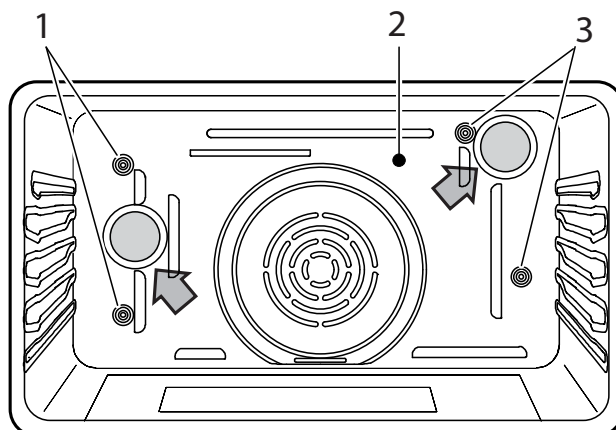

Pour remplacer une ampoule

1. Lisez les AVERTISSEMENTS de cette page.
2. Coupez l'alimentation à la source principale (fusible ou disjoncteur).
3. Dans les fours à convection, enlevez le couvercle du ventilateur en dévissant les quatre vis.
4. Enlevez le couvercle en le dévissant.
5. Enlevez l'ampoule de sa douille en la tirant.
6. Remplacez l'ampoule avec une nouvelle. Evitez de toucher l'ampoule avec vos doigts, car la graisse des mains peut endommager l'ampoule lorsqu'elle devient chaude.
7. L'ampoule est de type halogène: employer un avec les memes Volt et Watt (**voir les figures de cette page**).
8. Vissez la lentille.
9. Remplacez le couvercle du ventilateur si le four en est pourvu.

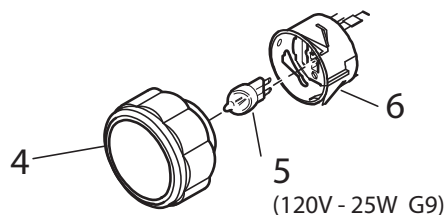

Rebranchez l'alimentation principale à la source principale (fusible ou disjoncteur).



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le four et que les lumières sont froides et que le four est bien éteint avant de remplacer les ampoules. Sinon vous risquez de vous électrocuter ou de vous brûler.
- Les lentilles doivent être remises en place lorsque vous utilisez le four.
- Les lentilles servent à protéger l'ampoule pour qu'elle ne se casse pas.
- Les lentilles sont en verre. Manipulez-les avec précaution pour éviter de les casser. Les verres cassés peuvent blesser.

Solution pour des problèmes de cuisson

Avec la cuisson comme la cuisson à convection, des problèmes de cuisson peuvent arriver pour de nombreuses raisons autre qu'un mauvais fonctionnement du four. Vérifiez le tableau ci-dessous qui répond à la plupart des problèmes communs. Etant donné que la taille, la forme et le matériel de cuisson affectent les résultats de la cuisson, la meilleure solution est de remplacer les vieux plats qui sont devenus sombres et qui se sont voilés avec le temps et leur utilisation. Vérifiez les tableaux de cuisson de la page 34 à 38 pour une position correcte des grilles et du temps de cuisson

| <i>Problème de cuisson</i> | <i>Cause</i> |
|---|---|
| Aliment brunissant de façon hétérogène | <ul style="list-style-type: none"> • Four non préchauffé • Papier aluminium sur la grille ou au fond du four • Plat de cuisson trop grand pour la recette • Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four |
| Aliment trop brun au fond | <ul style="list-style-type: none"> • Four non préchauffé • Utilisation de plat en verre, mat ou foncé • Position de grille incorrecte • Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four |
| Aliment sec ou ayant excessivement rétréci | <ul style="list-style-type: none"> • Température du four trop élevée • Temps de cuisson trop long • Porte du four trop souvent ouverte • Plat trop grand |
| Aliment cuisant ou rôtissant trop lentement | <ul style="list-style-type: none"> • Température du four trop basse • Four non préchauffé • Porte du four trop souvent ouverte • Scellé hermétiquement avec du papier aluminium • Plat trop petit |
| Croûte à tarte non brunie au fond ou croûte non cuite | <ul style="list-style-type: none"> • Temps de cuisson pas assez long • Utilisation de plat en acier brillant • Position de grille incorrecte • Température du four trop basse |
| Gâteau pâle, plat, ou non cuit à l'intérieur | <ul style="list-style-type: none"> • Température du four trop basse • Temps de cuisson incorrect • Gâteau vérifié trop tôt • Porte du four trop souvent ouverte • Plat trop grand |
| Gâteau haut au centre avec craquelure sur le dessus. | <ul style="list-style-type: none"> • Température du four trop élevée • Temps de cuisson trop long • Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four • Position de grille incorrecte • Plat trop petit |
| Bords de croûte de tarte trop bruns | <ul style="list-style-type: none"> • Température du four trop élevée • Bords de croûte trop minces |

Résolution des problèmes de fonctionnement

Avant d'appeler l'assistance ou le service après-vente, veuillez bien vérifier la table suivant « Solution des problèmes ... ». Ceci peut vous faire économiser le coût d'un appel à un centre de service. Si vous avez cependant besoin d'aide, suivre les indications cidessous. Lorsque vous appelez, soyez prêt à indiquer la date d'achat, le modèle complet ainsi que le numéro de série de votre appareil. Ces informations nous permettront de mieux répondre à vos questions.

| <i>Problème de four</i> | <i>Solution des problèmes par étape</i> |
|---|--|
| Le display du four ne s'éteint pas | Coupez l'alimentation à la source principale (fusible ou disjoncteur). Remettez le disjoncteur. Si le problème persiste, téléphonez au centre de service agréé. |
| Ventilateur de refroidissement continuant à fonctionner une fois le four éteint | Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque les composants électroniques sont suffisamment froids. |
| Le four ne chauffe pas | Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de chez vous. Vérifiez que la température du four est correctement sélectionnée. |
| Le four ne cuit pas uniformément | Reportez-vous aux tableaux de cuisson pour la position des grilles recommandée. Réduisez toujours votre recette de 25 F (15 C) lorsque vous cuisinez avec le mode de cuisson à convection. |
| L'éclairage du four ne fonctionne pas correctement | Remplacez ou réinsérez l'ampoule si elle est desserrée ou en panne. Voyez Page 42. Ne touchez pas l'ampoule avec vos doigts car cela peut la faire griller. |
| Impossibilité d'enlever le couvercle de la lentille du four | Il se peut qu'il y ait une accumulation de saleté autour du couvercle de la lentille. Essayez-le avec un chiffon sec et propre avant d'essayer d'enlever le couvercle de la lentille. |
| Humidité excessive | Lorsque vous utilisez le mode cuisson , préchauffez d'abord le four. La cuisson à convection éliminent l'humidité du four (c'est un des avantages de la convection). |
| Eclats de porcelaine | Lorsque vous enlevez et remplacez les grilles, inclinez-les toujours vers le haut et ne forcez pas pour éviter les éclats de porcelaine. |

Données de service

Pour un centre de service autorisé ou de l'information sur les pièces, voir le « Fulgor Warranty .. »

L'emplacement du numéro de série sur le produit est visible sur la porte du four lorsque la porte du four est ouverte. Il est situé du côté gauche, centré verticalement juste en dessous de la cavité du four. Voyez Page 28. Notez cette information dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Gardez votre facture pour la validation de votre garantie.

Numéro de modèle _____ Numéro de série _____ Date d'installation ou Occupancy _____

Notes

Table of Contents

| | Page | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Precauciones de seguridad | 45 | <i>Tabla de asado de convección</i> | <i>55</i> |
| Instrucciones de seguridad | 46 | Consejos y técnicas del asado | 56 |
| <i>Precauciones de seguridad para el horno</i> | <i>46</i> | <i>Tabla de asado</i> | <i>56</i> |
| Características de su horno | 47 | Cuidado general del horno | 57 |
| Timer touch control | 47 | <i>Cómo usar la tabla de la limpieza del horno</i> | <i>57</i> |
| <i>Regulación del reloj</i> | <i>48</i> | <i>Tabla de limpieza</i> | <i>57</i> |
| <i>Cuentaminutos</i> | <i>48</i> | Acabados del horno / métodos de limpieza | 58 |
| <i>Duración de la cocción</i> | <i>48</i> | Quitar la puerta del horno | 59 |
| <i>Fin de la cocción</i> | <i>48</i> | Cambiar una lámpara del horno | 60 |
| <i>Programación de la cocción automática</i> | <i>48</i> | <i>Para remplazar la bombilla</i> | <i>60</i> |
| <i>Regulación de la intensidad de la señal acústica</i> | <i>48</i> | Resolución de los problemas de horneado..... | 61 |
| Generalidades del horno | 48 | Resolución de los problemas de funcionamiento... | 62 |
| Modos del horno | 49 | | |
| Consejos generales para el horno | 50 | | |
| <i>Precalentar el horno</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Sugerencias para el uso</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Recipientes</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Condensación y temperatura del horno</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Horneado a gran altitud</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Conexión de 120/240 contra 120/208 Voltios</i> | <i>50</i> | | |
| <i>Rejillas del horno</i> | <i>50</i> | | |
| <i>La rejilla extensible (Opcional)</i> | <i>51</i> | | |
| Consejos y técnicas de horneado | 52 | | |
| <i>Tabla de cocción por horneado</i> | <i>52</i> | | |
| Consejos y técnicas de horneado de convección... | 53 | | |
| <i>Tabla de horneado de convección</i> | <i>54</i> | | |
| Consejos y técnicas del asado de convección..... | 55 | | |

**IMPORTANTE*****Electrodoméstico y horno
Precauciones de seguridad***

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

**Advertencia**

Su nuevo horno Bosh se ha diseñado para ser un aparato seguro y fiable si se usa de la manera apropiada. **Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Estas precauciones reducirán los riesgos de sufrir quemaduras, descargas eléctricas, fuego y lesiones. Cuando se utilizan aparatos de cocina es preciso seguir algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:**

Un técnico cualificado tiene que instalar correctamente este aparato y realizar una buena puesta a tierra. Conecte solo a una puesta a tierra apropiada. Vea las instrucciones de Conexión de puesta a tierra que se encuentran en las Instrucciones de Instalación.

- Solo un técnico calificado debe dar el servicio a este aparato. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para la inspección, reparación y ajustes.
- No repare o remplace ninguna parte del horno a menos que le haya sido recomendado específicamente. Solicite el servicio de un centro autorizado.
- No utilice esta unidad si no funciona bien o si está dañada hasta que un técnico del servicio autorizado la haya inspeccionado.
- Instale o coloque este aparato de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Use este horno solo para lo que lo ha concebido su fabricante. Si tiene alguna duda, contacte con él.
- No cubra ni bloquee las aberturas de este aparato.
- Use este aparato solo el uso para el que ha sido concebido como se describe en este manual. No use productos químicos corrosivos, vapores, productos inflamables o no alimenticios en este aparato. Este tipo de horno ha sido diseñado específicamente para calentar o cocinar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio. El uso de productos químicos corrosivos cuando calienta o limpia el horno dañará el aparato.
- En el caso de encenderse la ropa o el cabello, **ÉCHESE AL PISO y DESE VUELTAS DE INMEDIATO** para apagar las llamas.

- No permita que los niños utilicen este aparato sin la supervisión de un adulto. Los niños y animales domésticos no deben quedarse solos cerca del horno cuando se está utilizando el aparato. No permita nunca que los niños se sienten o se pongan de pie sobre ninguna parte del horno.

**PRECAUCIÓN**

- No deje cosas que puedan atraer la atención de los niños encima del horno. Si se suben al horno para alcanzar estas cosas podrían sufrir graves daños.

Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:

1. No guarde materiales inflamables en el interior o cerca del horno.
2. No use agua cuando se produce un incendio de grasa. Apague el fuego con un extintor químico de polvo o espuma.
3. Se recomienda tener un extintor a mano y muy a la vista cerca de cualquier electrodoméstico, que se pueda usar rápidamente.
4. No recueza demasiado los alimentos. Vigile el horno con cuidado cuando utiliza materiales de papel, plástico u otros materiales combustibles.
5. No utilice el horno para almacenar cosas. Nunca deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en su interior cuando no se usa.
6. En caso de que se enciendan materiales dentro del horno, mantenga cerrada la puerta. Apague el horno y desconecte el circuito en la caja del cortacircuito.
7. No obstruya los conductos de ventilación del horno.
8. Asegúrese de que funciona el ventilador cuando el horno está funcionando. En caso contrario no utilice el horno. Llame a un centro de servicio autorizado.
9. Nunca utilice el horno para calentar una habitación. Esto podría dañar partes del horno.
10. Use ropa apropiada por cuestión de seguridad. Nunca use prendas sueltas o que tengan mangas largas mientras utiliza este aparato.






IMPORTANTE

Electrodoméstico y horno Instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad para el horno

- Mantenga recogido el cabello largo.
- No toque elementos de calentamiento o superficies internas del horno.
- Los elementos de calentamiento podrían estar calientes incluso si presentan un color oscuro. Las superficies internas del horno podrían estar lo suficientemente calientes como para causar quemaduras.
- Durante y después del uso, no permita que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con los elementos de calentamiento o con las superficies internas del horno hasta que no se hayan enfriado.
Otras superficies del equipo podrían calentarse lo suficiente para provocar quemaduras. Estas superficies son por ejemplo, las aperturas de ventilación del horno y las superficies situadas a proximidad de estas aperturas, las puertas del horno y las ventanas de las puertas del horno.
- La moldura de la parte superior y de los lados de la puerta del horno podría estar lo suficientemente calientes como para provocar quemaduras.
- Tenga cuidado cuando abra la puerta del horno. Abra la puerta ligeramente para dejar escapar el aire o el vapor caliente antes de sacar los alimentos.
- No caliente recipientes de alimentos cerrados. La presión acumulada podría hacer reventar el recipiente o provocar lesiones.
- Coloque siempre las rejillas del horno en el lugar deseado mientras el horno esté frío. Si tiene que mover una rejilla cuando el horno está caliente, evite el contacto del asa de la olla con los elementos calientes.
- Use siempre asas secas para las ollas. Las asas mojadas o húmedas sobre superficies calientes pueden provocar quemaduras por el vapor. Evite el contacto de las asas con los elementos de calentamiento. No use toallas o trapos voluminosos.
- No permita que el papel de aluminio entren en contacto con los elementos calentadores.


Características de su horno

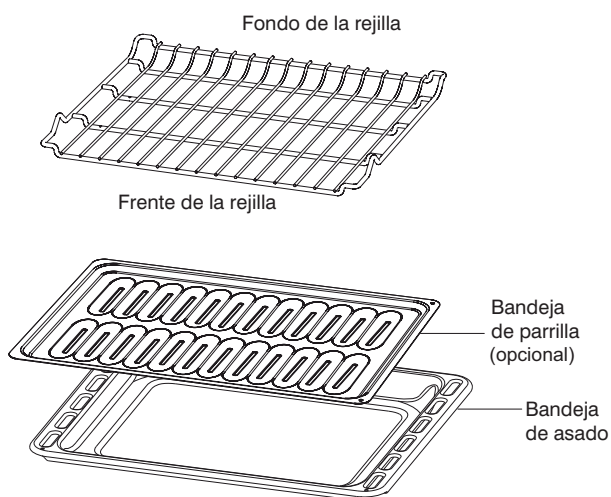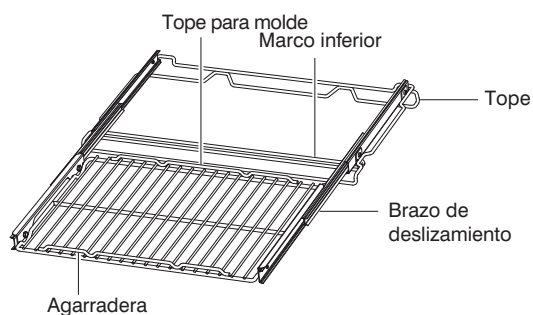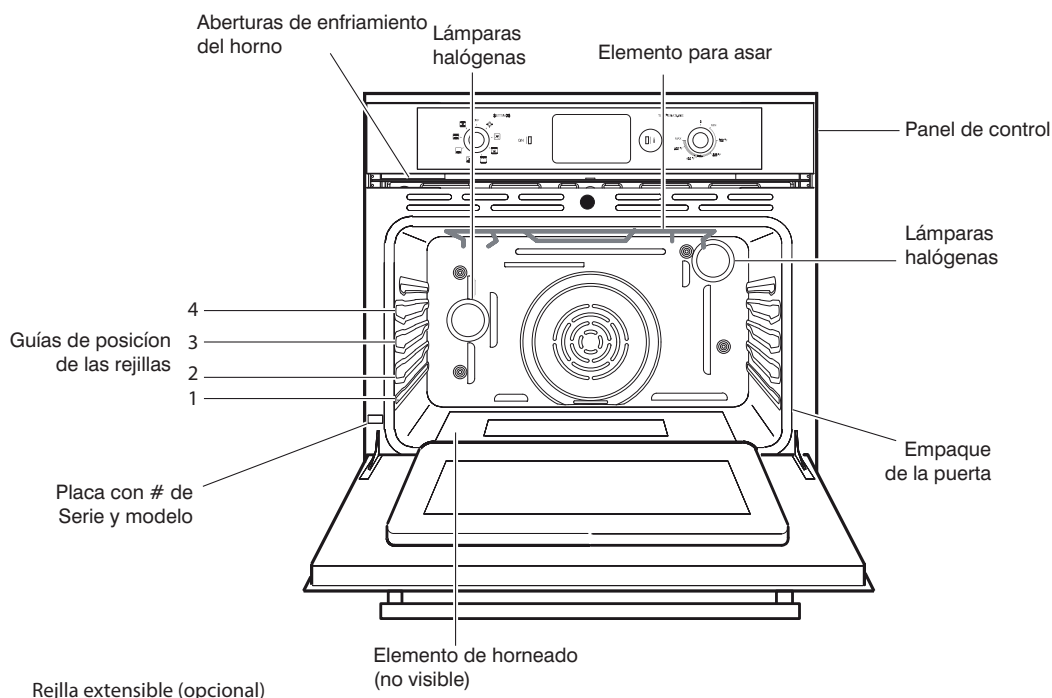


Timer touch control




Regulación del reloj



Al encender el reloj por primera vez aparecerán los símbolos "Auto" y "0:00" intermitentes. Para efectuar la primera regulación del reloj, pulsar la tecla central por unos 3 segundos. Cuando aparezca el símbolo  pulsar el pulsador "+" o "-" para regular la hora deseada. Esperar hasta que una señal acústica indique que la hora está programada (figura 1). La modificación de la hora programada se puede efectuar más tarde, manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas "+" y "-" por 3 segundos y regulando la hora del modo arriba explicado.

Cuentaminutos



Es una función de cuentaminutos que no interactúa con el funcionamiento del horno y, por lo tanto, al final de la cuenta el horno continuará funcionando. Para efectuar la regulación, pulsar la tecla central por 3 segundos, hasta que aparezca el símbolo  (figura 2). Con los pulsadores "+" y "-" programar el tiempo deseado. Para las regulaciones sucesivas del cuentaminutos, volver a pulsar la tecla central por 3 segundos y efectuar la nueva regulación. Una señal acústica indicará que la cuenta ha finalizado. Para desactivarla, pulsar cualquier tecla.

Duración de la cocción



Es la función de cocción semiautomática. Permite definir los tiempos de duración de la cocción. Pulsar la tecla central por 3 segundos, volver a pulsar la tecla central y aparecerá la inscripción "dur" (figura 3). Con los pulsadores "+" y "-" programar el tiempo de cocción deseado.

Fin de la cocción



Se puede programar la hora a la cual finalizará la cocción. Pulsar la tecla central por 3 segundos. Volver a pulsar la tecla central dos veces

consecutivas y aparecerá la inscripción "End" (figura 4). Con los pulsadores "+" y "-" programar la hora de fin de cocción deseada. El horno funcionará con la temperatura y la función predefinidas, hasta la hora establecida.

Programación de la cocción automática



Función de cocción con programación por tiempo definido. Pulsar la tecla central por 3 segundos, volver a pulsar la tecla central y aparecerá la inscripción "dur". Con los pulsadores "+" y "-" programar el tiempo de cocción deseado. Esperar algunos segundos hasta que se memorice la regulación. Volver a pulsar la tecla central por 3 segundos. Volver a pulsar la tecla central dos veces consecutivas y aparecerá la inscripción "End" (figura 4). Con los pulsadores "+" y "-" programar la hora de fin de cocción deseada.

Ejemplo:


Hora actual: 12.30.

Programación duración de la cocción: 10 minutos.

Programación fin de la cocción: 14.00.

El horno iniciará la cocción a las 13.50 horas (14.00 menos 00.10) con la función y la temperatura predefinidas y se parará a las 14.00 horas. Al final de la cocción se emitirá una señal acústica, que se podrá interrumpir pulsando cualquier tecla.

Regulación de la intensidad de la señal acústica

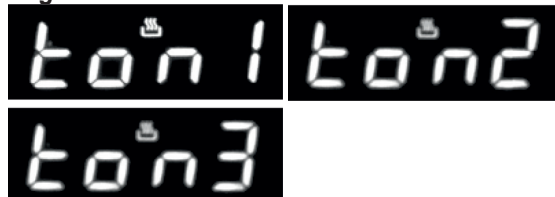

Para regular la intensidad sonora de la señal acústica, pulsar simultáneamente las teclas "+" y "-". Luego pulsar la tecla central y aparecerá la inscripción "ton1" (tonalidad alta) intermitente. Pulsar repetidas veces la tecla "-" para seleccionar "ton2" (tonalidad media) o "ton3" (tonalidad baja). Pulsar la tecla central para programar la tonalidad seleccionada.

Generalidades del horno

Antes de usar su horno por primera vez quite el embalaje y los materiales que no forman parte del horno o de los hornos. Cualquier material de este tipo que se deje en el horno (hornos) puede fundirse y/o quemarse cuando se usa el horno.

Caliente el electrodoméstico vacío a la temperatura máxima para eliminar cualquier residuo de la fabricación que pueda afectar a los alimentos con olores desagradables.

Ventilador de convección

El ventilador de convección trabaja durante el modo de cocción.

Ventilador de enfriado de los componentes

Se activa durante todos los modos de cocción para enfriar los componentes internos y la superficie de la puerta exterior. El aire se expulsa a través de las aberturas colocadas por encima de la puerta del horno. Sigue funcionando hasta que los componentes se han enfriado lo suficiente.

LUCES DE AVISO

- **Amarilla:** Se ilumina cuando la perilla selectora del horno está en cualquier posición que no sea 'OFF'
- **Roja:** Durante la cocción, esta lámpara indica cuando un elemento calefactor está energizado.

Modos del horno

Las siguientes ilustraciones dan una vista general de lo que sucede en el horno en cada modo de ajuste. Las flechas representan la posición de la fuente de calor durante cada uno de los modos. Los elementos inferiores están ocultos bajo el piso inferior.



Asado de convección

El Asado de convección combina el calor intenso del elemento superior con el aire que circula por medio del ventilador de convección.



Horneado de Convección

El horneado de Convección usa el calor de los elementos superiores e inferiores, así como el calor del ventilador de convección.



Deshidratado

No se utiliza ningún elemento de calentamiento, únicamente el ventilador de convección para descongelar alimentos.



Horneado

Hornear es cocinar con aire seco, caliente. Tanto el elemento superior como el inferior se encienden en ciclos para mantener la temperatura del horno.



Calor de Solera

Calor de solera; **la parte inferior y el ventilador están encendidos**. Útil para cocinar suflés, pizzas y repostería.



Grill

El Asado usa el calor intenso que radia el elemento superior.



Solera

Sistema tradicional de solera, el calentamiento llega **solo por la parte inferior**. Se usa para terminar de cocinar.

Consejos generales para el horno

Precalentar el horno

- Precaliente el horno cuando utiliza los modos de Horneado, Horneado de convección y Grill de convección.
- Seleccionar una temperatura más alta no acorta el tiempo de precalentado.
- Se necesita precalentar para obtener buenos resultados al hornear pasteles, galletas, pastelitos y panes.
- El precalentado ayudará a dorar los asados y a que la carne conserve sus jugos.
- Coloque las rejillas del horno en su posición correcta antes de precalentar.
- Tenga en cuenta el estado de la lámpara indicadora del elemento calefactor. Cuando la lámpara se apaga por primera vez, indica que el termostato del horno se apagó y el horno alcanzó la temperatura establecida. No hay ningún indicador audible de que se haya completado el precalentamiento. Esta lámpara continuará encendiéndose y apagándose durante una sesión de cocción.
- Los moldes brillantes, de metal liso o ligeramente antiadherentes/anodizados reflejan el calor y dan como resultado un dorado más ligero y delicado. Los pasteles y galletas requieren este tipo de molde.
- Los recipientes oscuros, ásperos o sin brillo absorben el calor y producen una costra más dorada y crujiente. Use este tipo para pasteles.
- Utilice recipientes de metales oscuros antiadherentes/anodizados o moldes de metal sin brillo o moldes de vidrio de horneado para obtener una costra dorada. Los moldes aislantes de horneado pueden aumentar el tiempo de cocción.
- No hornee con la bandeja de asado vacía dentro del horno ya que esto puede cambiar el rendimiento del horneado. Guarde la bandeja de asado fuera del horno.

Sugerencias para el uso

- Use las tablas de cocinar como una guía.
- No ponga recipientes sobre la puerta abierta del horno.
- Utilice la luz interna del horno para mirar los alimentos a través de la ventana del horno en lugar de abrir la puerta frecuentemente.

Recipientes

- Los recipientes de vidrio para hornear absorben el calor. Reduzca la temperatura del horno 25°F (15°C) cuando hornea con moldes de vidrio.
- Use los recipientes que producen el dorado deseado. El tipo de acabado del recipiente ayuda a determinar la cantidad de dorado que se producirá en el horno.

Condensación y temperatura del horno

- Es normal que una cierta cantidad de humedad se evapore de los alimentos durante el proceso de cocción. La cantidad depende del contenido de humedad que contienen los alimentos. La humedad se puede condensar sobre una superficie más fría o en el interior del horno, así como en el panel de control.

Horneado a gran altitud

- Cuando se hornea a gran altitud, las recetas y el tiempo de cocción varían con respecto a los estándares.

Conexión de 120/240 contra 120/208 Voltios

- La mayoría de las instalaciones de hornos tiene un voltaje de 120/240 voltios.
- Si su horno está instalado con un voltaje de 120/208 voltios, el precalentado puede ser ligeramente más largo que con un voltaje de 120/240 voltios.

Rejillas del horno

- El horno tiene guías para las rejillas en cuatro niveles como se muestran en la figura de la pág. 50.
- Las posiciones de las rejillas están numeradas desde la guía de la rejilla inferior (#1) a la superior (#4).
- Consulte las tablas de cocinar para determinar las mejores posiciones de la rejilla para usar cuando se cocina.
- Cada guía de nivel consiste en un par de soportes formados en las paredes de cada lado del interior del horno.
- Asegúrese siempre de que las rejillas del horno se encuentran en la posición correcta antes de encender el horno. Asegúrese de que las rejillas estén niveladas una vez colocadas en posición.

Si tiene dudas, como por ejemplo, qué lado es la parte frontal de la rejilla, tome como referencia la figura de la pág. 50.


- Las rejillas están diseñadas para pararse cuando se tiran hacia atrás hasta el tope.

PRECAUCIÓN! Nunca utilice papel de aluminio para tapar las rejillas del horno o para forrar el horno. El calor atrapado por debajo del papel de aluminio puede dañar el revestimiento del horno.



PRECAUCIÓN


Asegúrese de que no la ha forzado para evitar daños al esmalte.

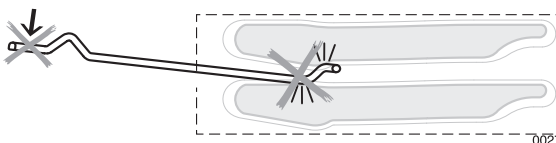


0027

Para sacar las rejillas del horno:

1. Agarre la rejilla y empujela hacia atrás

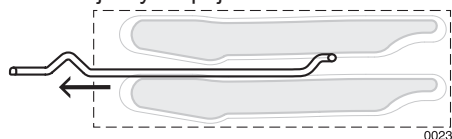


2. Incline la rejilla hacia arriba y sáquela

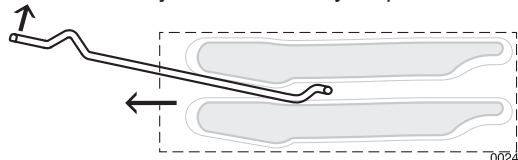


Para meter una rejilla del horno:

1. Coloque la parte de atrás de la rejilla entre las guías de nivel de rejilla

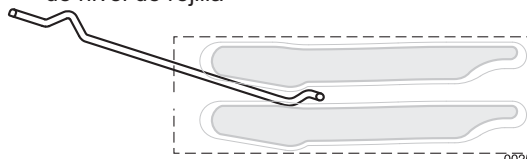

2. Mientras inclina la parte frontal de la rejilla hacia arriba, deslice la rejilla a lo largo de la vía mientras baja la parte frontal

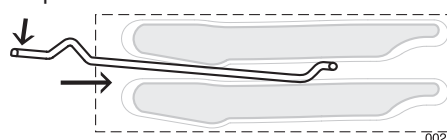

La rejilla extensible (Opcional)

- La rejilla extensible facilita el acceso a los alimentos en el horno. Se extiende más allá de la rejilla plana normal acercando los alimentos al usuario.



PRECAUCIÓN

Cuando la rejilla sale del horno no se bloquean los brazos laterales de deslizamiento. Éstos se podrían extender inesperadamente si se transporta la rejilla de modo incorrecto. Extender los brazos de deslizamiento puede causar lesiones. **Se debe sostener o transportar la rejilla solamente agarrando los lados.**


NOTA: Siempre saque la rejilla extensible antes de autolimpiarse el horno.

PRECAUCIÓN! Para evitar quemaduras, jale la rejilla completamente y levante el molde arriba de la agarradera cuando transporta los alimentos al y del horno.


Si tiene dudas, como por ejemplo, qué lado es la parte frontal de la rejilla, tome como referencia la figura de la pág. 50.

Sacarla del horno:


1. Levante el frente de la rejilla ligeramente y empuje la rejilla hacia adentro hasta que se libera el tope

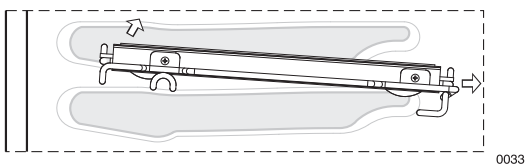

2. Levante el fondo de la rejilla hasta que el marco y el tope queden libres de la guía

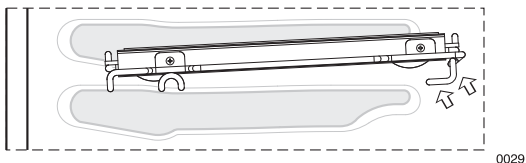


3. Jale la rejilla hacia abajo y sáquela

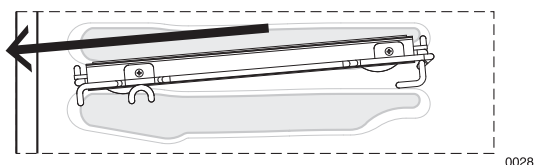


Colocar la rejilla en el horno:


1. Agarre la rejilla firmemente en ambos lados. Coloque la rejilla (incluyendo el marco) arriba de la guía de rejilla deseada

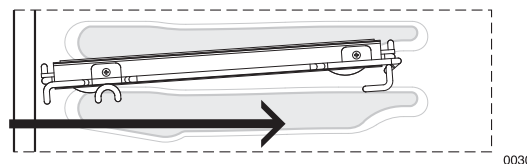

2. Empuje la rejilla completamente hasta que el fondo de la rejilla caiga en su lugar

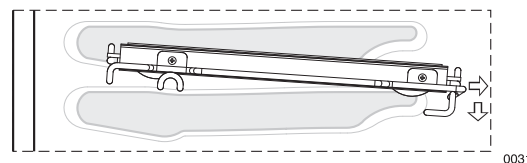

3. Hale ambas secciones hacia delante hasta que se active el tope. La rejilla debe estar recta no torcida

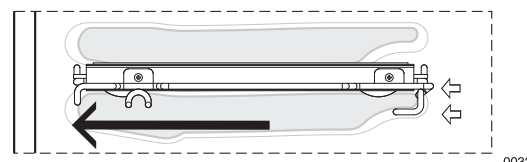

Consejos y técnicas de horneado

Hornear es cocinar con aire caliente. Tanto el elemento superior como el inferior del horno se encienden para calentar el aire pero no se utiliza el ventilador para hacer circular el horneado.

Siga la receta o las orientaciones de los alimentos convenientes para la temperatura de horneado, el tiempo y la posición de las rejillas. El tiempo de horneado cambiará con la temperatura de los ingredientes y con las dimensiones, la forma y el acabado del molde de horneado.

Directrices generales

- Para obtener los mejores resultados hornee los alimentos en una única rejilla con al menos 1" - 1½" (2,5 – 3 cm) espacio entre los moldes y las paredes del horno.
- Use una rejilla cuando selecciona el modo de horneado.
- Controle para que estén cocidos en el menor tiempo.
- Use moldes del metal (con o sin acabado antiadherente), vidrio refractario, vitrocerámica, cerámica u otros utensilios adecuados para el horno.
- Cuando use vidrio refractario, reduzca la temperatura 25°F (15°C) con respecto a la temperatura recomendada.

- Use bandejas de horneado con o sin lados o moldes de charlotas.
- Las cazuelas de metal oscuro o con recubrimiento antiadherente cuecen más rápidamente y se doran más. Los moldes aislantes alargarán ligeramente el tiempo de cocción para la mayoría de los alimentos.
- No utilice hojas de aluminio o bandejas de aluminio desechables para cubrir cualquier parte del horno. Las hojas son un excelente aislante de calor y el calor quedará atrapado por debajo. Esto alterará el rendimiento de la cocción y podrá dañar el acabado del horno.
- Evite el uso de las puertas abiertas para apoyar las cazuelas.
- Los consejos para Resolver los problemas de horneado se encuentran en la página 65.

Tabla de cocción por horneado

| ALIMENTO | POSICIÓN DE REJILLA | TEMP. °F (°C) (HORNO PRECALENDADO) | TIEMPO (MIN) |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Pastel | | | |
| Glaseado | 2 | 350 (175) | 17-19 |
| Pastel | 1 | 350 (175) | 37-43 |
| Bizcochos | 1 | 350 (175) | 35-39 |
| Pay | | | |
| 2 cortezas, fresco 9" | 2 | 375-425 (190-220) | 45-55 |
| 2 cortezas. fruta congel. 9" | 2 | 375 (190) | 68-78 |
| Galletas | | | |
| Azúcar | 2 | 350-375 (175-190) | 6-11 |
| Cholocate chip | 2 | 350-375 (175-190) | 8-13 |
| Brownies | 2 | 350 (175) | 29-36 |
| Panes | | | |
| Pan de levadura, 9x5 | 2 | 375 (190) | 18-22 |
| Rollos de levadura | 2 | 375-400 (190-205) | 12-15 |
| Bollo, Panecillo | 2 | 375-400 (190-205) | 11-15 |
| Molletes | 2 | 425 (220) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Congelada | 2 | 400-450 (205-235) | 23-26 |
| Fresca | 2 | 425-450 (220-235) | 12-15 |


Consejos y técnicas de horneado de convección

Reduzca las temperaturas del horneado de las recetas 25°F (15°C).


- Para obtener mejores resultados, se recomienda poner los alimentos en bandejas planas, no tapadas para aprovechar la circulación del aire forzado. Utilice moldes de aluminio brillante para obtener los mejores resultados si no se especifica nada más.
- Se puede utilizar vidrio refractario o cerámica. Reduzca la temperatura otros 25°F (15°C) cuando utiliza platos de vidrio refractario, con una reducción total de 50°F (30°C).
- Se pueden usar moldes de metales oscuros. Tenga presente que los alimentos se dorarán más rápidamente si usa recipientes de metal oscuro.
- El número de rejillas utilizadas lo determina la altura del alimento que tienen que cocinar.
- Cocinar con múltiples rejillas para comidas realizadas al horno se debe a la posición de las rejillas 1, 2 y 3. Se pueden utilizar todas las rejillas, para las galletas, bollos y galletitas saladas.
 - Con 2 rejillas de horneado. Use las posiciones 1 y 3.
 - Con 3 rejillas de horneado. Use las posiciones 2, 3 y 4.
 - Cuando hornea cuatro capas con pasteles al mismo tiempo, coloque los moldes de tal modo que ningún molde quede directamente encima de otro. Para lograr mejores resultados, coloque los moldes en la parte frontal de rejilla superior y en el fondo de la rejilla inferior (vea la figura a la derecha). Permita 1" - 1 1/2" de espacio libre alrededor de los moldes.
- Transformar su propia receta puede ser fácil. Elija una receta que funcione bien en el modo de convección.
- Reduzca la temperatura y el tiempo de cocción si fuera necesario. Puede ser necesario algún juicio y cometer algún error para obtener un resultado perfecto. Conserve los resultados de su técnica para la próxima vez que quiera preparar la misma receta utilizando el sistema por convección.
- Los consejos para resolver los problemas de horneado se encuentran en la página 65.

Alimentos recomendados para modo de horneado de convección:

Galletitas saladas y hojaldres
Galletas para el café
Pasteles (de 2 a 4 rejillas) Masa de levadura
Bollos de crema
Popovers
Guisos y entrantes
Comidas preparadas al horno (posición de las rejillas 1, 2, 3)
Alimentos que se elevan con aire (Suflés, Merengues, Postres recubiertos con merengues, Bizcocho Angel, Bizcochos)

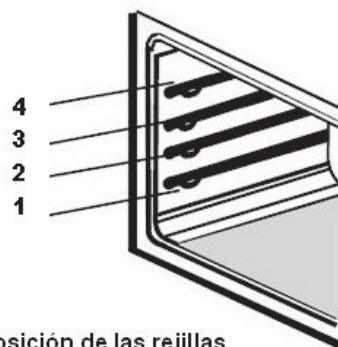

Posición de las rejillas

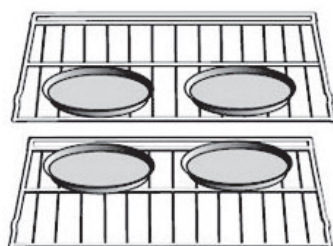

Rejilla 3

Rejilla 1

Colocación de los distintos recipientes en la rejilla

Consejos para recetar rápidas y fáciles

Para transformar el HORNEADO estándar en HORNEADO DE CONVECCIÓN:

- Reduzca la temperatura 25°F.
- Use el mismo tiempo de horneado que para el modo de Horneado si es por debajo de los 10 a 15 minutos.
- Los alimentos con un tiempo de horneado inferior a 30 minutos deberían controlarse para ver si están bien cocidos 5 minutos antes que las recetas de horneado estándar.
- Si los alimentos se hornean durante más de 40 a 45 minutos, el tiempo de horneado se debería reducir un 25%.

Tabla de horneado de convección

Reduzca la temperatura de la receta estándar de 25°F(15°C) para el horneado de Convección. La temperaturas se han reducido en esta

| ALIMENTO | POSICIÓN DE REJILLA | TEMP. °F (°C) (HORNO PRECALENDADO) | TIEMPO (MIN) |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Pastel | | | |
| Glaseado | 2 | 325 (160) | 17-19 |
| Pastel | 1 | 325 (160) | 37-43 |
| Bizcochos | 1 | 325 (160) | 35-39 |
| Pay | | | |
| 2 cortezas, fresco 9" | 2 | 350-400 (175-205) | 45-55 |
| 2 cortezas. fruta congel. 9" | 2 | 350 (175) | 68-78 |
| Galletas | | | |
| Azúcar | 2 | 325-350 (160-175) | 6-11 |
| Cholocate chip | 2 | 325-350 (160-175) | 8-13 |
| Brownies | 2 | 325 (160) | 29-36 |
| Panes | | | |
| Pan de levadura, 9x5 | 2 | 350 (175) | 18-22 |
| Rollos de levadura | 2 | 350-375 (175-190) | 12-15 |
| Bollo, Panecillo | 2 | 350-375 (175-190) | 11-15 |
| Molletes | 2 | 400 (205) | 15-19 |
| Pizza | | | |
| Congelada | 2 | 375-425 (190-220) | 23-26 |
| Fresca | 2 | 400-425 (205-220) | 12-15 |

Esta tabla es una guía. Siga la receta o las instrucciones del paquete y reduzca la temperatura de la manera apropiada.

Consejos y técnicas del asado de convección

- Coloque la rejilla en la posición requerida antes de encender el horno.
- Use el modo de Asado de Convección con la **puerta del horno cerrada**.
- No precaliente el horno.
- Use un recipiente de 2 piezas.
- Voltee la carne una vez a mitad del tiempo recomendado para cocinar (vea la tabla de asado de convección)

Tabla de asado de convección

| ALIMENTO Y GROSOR | POSICIÓN DE REJILLA | POSICIÓN DE ASADO °F (°C) | TEMPERATURA INTERNA °F (°C) | TIEMPO LADO 1 (MIN.)* | TIEMPO LADO 2 (MIN.)* |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Carne de res | | | | | |
| Filete (1-1/2" o más) | | | | | |
| Vuelta y Vuelta | 2 | 450 (235) | 145 (65) | 12-14 | 11-13 |
| Medio | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 15-17 | 13-15 |
| Bien Cocido | 2 | 450 (235) | 170 (77) | 18-20 | 16-17 |
| Hamburguesas (más de 1") | | | | | |
| Medio | 3 | 550 (290) | 160 (71) | 9-11 | 5-8 |
| Bien Cocido | 3 | 550 (290) | 170 (77) | 11-13 | 8-10 |
| Aves | | | | | |
| Cuarto de Pollo | 3 | 450 (235) | 180 (82) (thigh) | 16-18 | 14-16 |
| Pechuga de Pollo | 3 | 450 (235) | 170 (77) | 14-16 | 12-14 |
| Puerco | | | | | |
| Chuletas (1 1/4" o más) | 2 | 450 (235) | 160 (71) | 12-14 | 13-15 |
| Salchicha - fresca | 3 | 450 (235) | 160 (71) | 4-6 | 3-5 |

* Los tiempos del Asado y Asado de Convección son aproximados y pueden variar ligeramente.

Consejos y técnicas del asado

- Coloque la rejilla en la posición requerida antes de encender el horno.
- Use el modo de Asado de Convección con la **puerta del horno cerrada**.
- No precaliente el horno.
- Use un recipiente de 2 piezas.
- Se puede untar las carnes con un pincel mojado en aceite o mantequilla para evitar que se pegue.
- Voltee la carne una vez a mitad del tiempo recomendado para cocinar (vea la tabla de asado)

Tabla de asado

| ALIMENTO Y GROSOR | POSICIÓN DE REJILLA | POSICIÓN DE ASADO | TEMPERATURA INTERNA °F (°C) | TIEMPO LADO 1 (MIN.)* | TIEMPO LADO 2 (MIN.)* |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Carne de res | | | | | |
| Filete (1-½" o más) | | | | | |
| Vuelta y Vuelta | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Medio | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Bien Cocido | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Hamburguesas (más de 1") | | | | | |
| Medio | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 7-9 | 5-7 |
| Bien Cocido | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Aves | | | | | |
| Pechuga (con hueso) | 3 | 450°F (230°C) | 170 (77) | 14-16 | 14-16 |
| Muslo | 3 | 450°F (230°C) | 180 (82) | 28-30 | 13-15 |
| Puerco | | | | | |
| Chuletas (1") | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 7-9 5-7 | |
| Salchicha - fresca | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 5-7 3-5 | |
| Rebanada de Jamon (½") | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 3-5 4-6 | |
| Mariscos | | | | | |
| Filetes de Pescado, 1" | 3 | 500°F (260°C) | Cook until opaque & flakes easily with fork | 10-14 | Do not turn |
| Cordero | | | | | |
| Chuletas (1") | | | | | |
| Vuelta y Vuelta | 3 | MAX (290°C) | 145 (63) | 5-7 | 4-6 |
| Medio | 3 | MAX (290°C) | 160 (71) | 6-8 | 5-7 |
| Bien Cocido | 3 | MAX (290°C) | 170 (77) | 8-10 | 7-9 |
| Bread | | | | | |
| Pan, rebanadas de 1" | 4 | MAX (290°C) | | 2-2,30 | |
| Pan de ajo, rebanadas de 1" | 3 | MAX (290°C) | | 4-6 | |

* Los tiempos del Asado y Asado de Convección son aproximados y pueden variar ligeramente.

Pautas e seguir para la temperatura de alimentos de FSIS (Servicio de Inspección y Seguridad de Alimentos USDA)

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 140°F(60°C) | Jamón , precocido (para recalentar) | 165°F(74°C) | Relleno (cocido solo o en el ave) |
| 145°F(63°C) | Carne fresca de res, tenera, cordero (vuelta y vuelta) | | Sobras y guisados |
| | Carne molida y mezcalas de carne (res, puerco, tenera, cordero) | 170°F(77°C) | Carne fresca de res, tenera, cordero (bien cocida) |
| | Carne fresca de res, tenera, cordero (medio) | | Pechuga de pollo (aves) |
| 160°F(71°C) | Carne fresca de puerco (media) | | Carne fresca de puerco (bien cocida) |
| | Jamón fresco (crudo) | | Pollo y jamón (entero) |
| | Platillos con huevos | 180°F(82°C) | Carne de aves (muslos y alas) |
| 165°F(74°C) | Carne molida y mezcalas de carne (pavo, pollo) | | Pato y ganso |

Note : Huevos (solos, no utilizados en una receta) – cocer hasta que la yema y la clara estén duras

Cuidado general del horno

Cómo usar la tabla de la limpieza del horno

1. Localice el número de la parte que tiene que limpiar en la figura de esta página.
2. Busque el nombre de la parte en la tabla.
 - Use el método de limpieza que aparece en la columna de la izquierda si el horno es blanco o negro.
 - Use el método de limpieza que aparece en la columna de la derecha si el horno es de acero inoxidable.
3. Haga coincidir la letra con el método de limpieza Phe de la página siguiente.

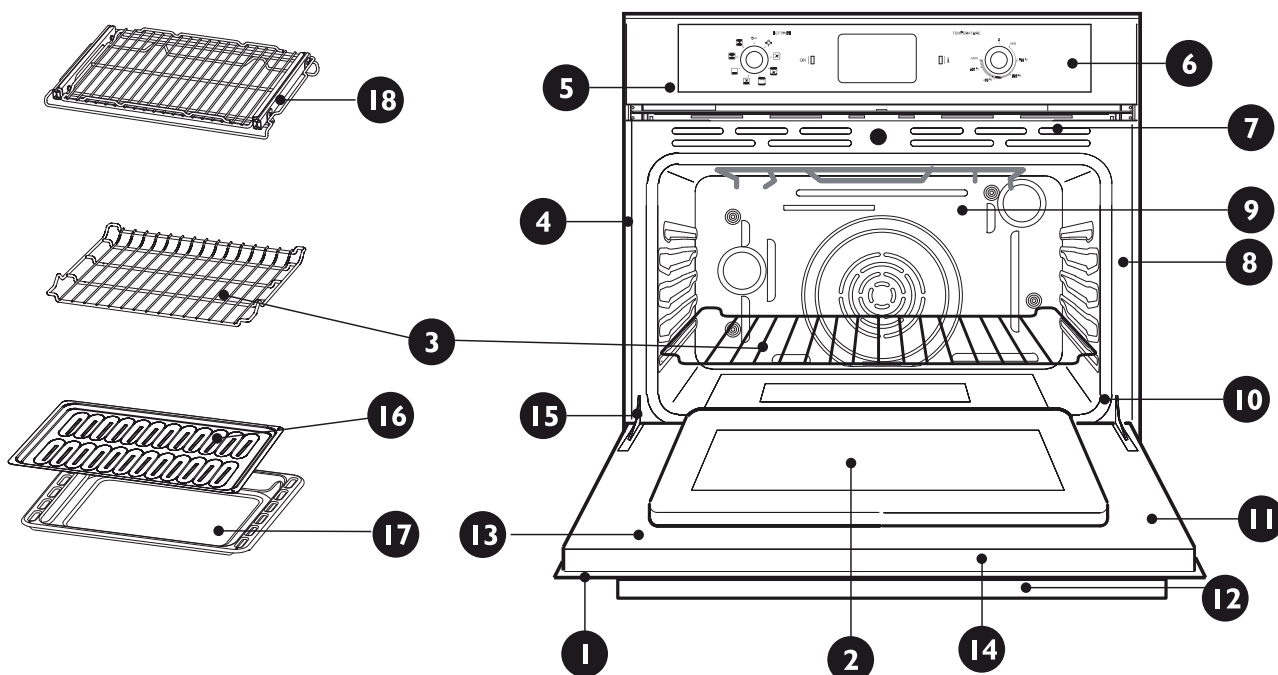


Tabla de limpieza

| Parte | | Método de limpieza | | Parte | | Método de limpieza | |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|--|--------------------|---------------------------|
| | | Horno Negro/Blanco | Horno de Acero Inoxidable | | | Horno Negro/Blanco | Horno de Acero Inoxidable |
| 1 | Marco de la puerta | E | E | 11 | Puerta del horno interior | E | E |
| 2 | Interior de la ventana de la puerta | F | F | 12 | Agarradera de la puerta | D | D |
| 3 | Rejillas removibles del horno | A | A | 13 | Aberturas de enfriamiento de la puerta | E | E |
| 4 | Molduras laterales | D | D | 14 | Frente de la puerta | D | D |
| 5 | Moldura del panel de control | C | G | 15 | Molduras del horno | D | D |
| 6 | Panel de control | C | C | 16 | Bandeja de grill | E | E |
| 7 | Aberturas de enfriamiento del horno | E | E | 17 | Bandeja del horno inferior | E | E |
| 8 | Marco frontal del horno | E | E | 18 | Rejilla extensible | A | A |
| 9 | Cavidad del horno | E | E | | | | |
| 10 | Empaque metálico | B | B | | | | |

Acabados del horno / métodos de limpieza

El horno completo se tiene que limpiar de manera segura con una esponja jabonosa, enjuagar y secar. Si no se consiguen eliminar residuos persistentes, siga los métodos de limpieza que se muestran aquí abajo.

- Use siempre el limpiador más suave para hacer el trabajo.
- Frote el acabado del metal en la dirección del granulado.
- Use trapos limpios y suaves, esponjas o toallas de papel.
- Enjuague a fondo con el mínimo de agua posible para que no gotee agua en el interior de las ranuras.
- Seque para evitar que se formen alones.

Los limpiadores que se enumeran aquí abajo indican el tipo de productos que hay que usar y no se recomiendan. Use todos los productos según las instrucciones del paquete.

| <i>Parte</i> | <i>Método de limpieza</i> |
|------------------------------|---|
| A Cromo plinado | Lave con agua jabonosa caliente. O frote suavemente con esponjillas con Soft Scrub®, Bon-Ami®, Comet®, Ajax®, Brillo® o S.O.S® directamente. Se puede usar los limpiadores de horno Easy Off® o Dow® (fórmula de horno en frío), pero podrían provocar oscurecimientos y decoloración. Se pueden limpiar las rejillas en el horno durante el modo de autolimpieza, pero perderán su acabado brillante y cambiar permanentemente a un gris metálico. |
| B Fibra de vidrio | NO LIMPIE EL EMPAQUE A MANO. |
| C Cristal | Eche Spary Windex® o Glass Plus en una tela primero, y luego límpiolo. Use Fantastik® o Formula 409® para quitar salpicaduras grasientas. |
| D Pintura | Limpie con agua jabonosa caliente o aplique Fantastik® o Formula 409® primero a una esponja limpia o una toalla de papel y limpie. Evite el uso de limpiadores en polvo y esponjillas de fibra metálica y detergentes para hornos. |
| E Porcelana | Limpie de inmediato derrames ácidos como jugos de fruta, leche y jitomate con una toalla seca. No use una esponja/toalla húmeda sobre porcelana caliente. Cuando ya está fría, limpie con agua jabonosa caliente o aplique Bon-Ami® o Soft Scrub® a una esponja húmeda. Enjuague y seque. Para manchas resistentes, use suavemente esponjillas con Brillo® o S.O.S®. Es normal que la porcelana se agriete (líneas finas) con el tiempo debido a la exposición al calor y a los residuos de comida. |
| F Cristal reflectante | Limpie con agua caliente jabonosa y una esponja o un estropajo de plástico. Para las manchas de agua, use vinagre, Windex®, amoníaco o Bon-Ami®. NO USE ABRASIVOS DUROS |
| G Acero inoxidable | Siempre limpie con el grano. Limpie con una esponja jabonosa luego enjuague y seque o limpie con Fantastik® o Formula 409® aplicado a una toalla de papel. Proteja y limpie con Stainless Steel Magic® y un trapo suave. Quite las manchas de agua con un trapo humedecido con vinagre blanco. Use Bar Keeper's Friend® para quitar la decoloración térmica. |
| H Sonda (si presente) | La limpieza de la sonda ha de realizarse con detergente y agua caliente. Luego enjuague y seque. No ponga a remojo ni meta en el lavavajillas. |

Operaciones de mantenimiento que puede hacer usted mismo
Quitar la puerta del horno





ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el horno esté frío y de que se haya apagado la corriente antes de quitarla puerta. De otro modo podría causar una descarga eléctrica o quemaduras.
- La puerta del horno es pesada y frágil. Use ambas manos para quitar la puerta. La parte frontal de la puerta es de vidrio. Maneje con cuidado para evitar que se rompa.
- Agarre solo los costados de la puerta del horno. No use la agarradera ya que podría girar en su mano y causar daños o heridas.
- Si no agarra firmemente y de la manera correcta la puerta del horno podría causar lesiones a personas o daños al producto



Para quitar la puerta

1. Abra la puerta completamente.
2. Levante los soportes de las bisagras (1) en las ranuras (2).
3. Sujete la puerta firmemente por los dos costados usando las dos manos y cierre la puerta.
4. Sujétela firmemente; la puerta es pesada.
5. Coloque la puerta en un lugar apropiado.

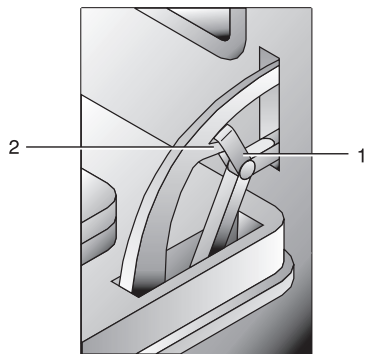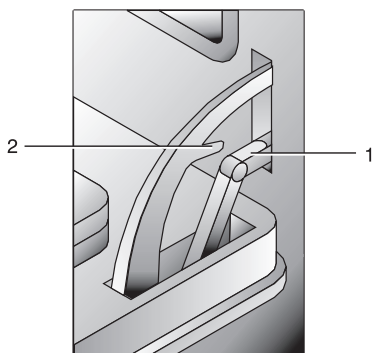


Para volver a colocar la puerta

1. Introduzca las patillas superiores (3) de las dos bisagras en las ranuras superiores (6) y las patillas inferiores (4) en las ranuras inferiores (7). Los batientes (5) se tienen que enganchar en los rebordes (8).
2. Coloque las bisagras (1) hacia atrás en su posición.
3. Cierre y abra la puerta lentamente para asegurarse de que está colocada correctamente y de manera segura.

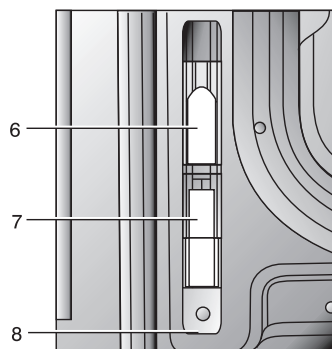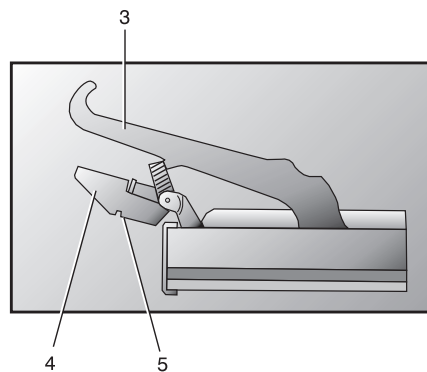


Cambiar una lámpara del horno

- Cada horno está equipado con una lámpara con bombillas halógenas colocadas en la pared posterior del horno.
- Las luces se enciende cuando se encuentra en el ciclo de cocción.
- Cada lámpara consiste en unas lentes removibles, una bombilla y un casquillo que está fijado en su lugar. Vea la figura de esta página.
- La sustitución de la bombilla se considera un mantenimiento de rutina.

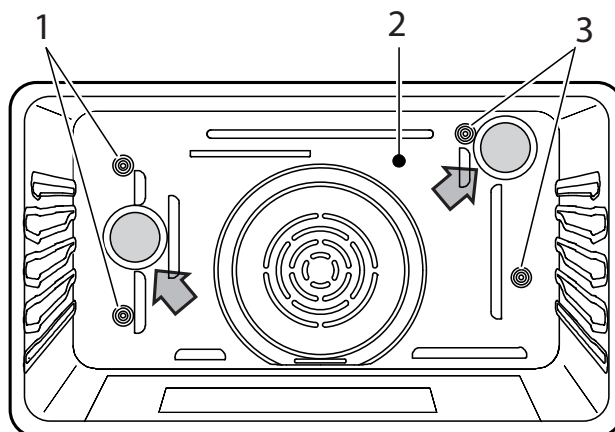

Para remplazar la bombilla

1. Lea la ADVERTENCIA de esta página.
2. Apague la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito).
3. En los hornos de convección quite la tapa del ventilador destornillando los 4 tornillos con un destornillador.
4. Desenrosque las lentes.
5. Extraiga la bombilla de su casquillo.
6. Sustituya la bombilla con otra. Evite tocar la bombilla con los dedos, porque la grasa de las manos podría dañar la bombilla cuando se calienta.
7. El foco es de halógeno: Utilizar uno con los mismos Volt y Watt (**ver las figuras de esta página**).
8. Enrosque las lentes.
9. Vuelva a colocar la tapa del ventilador si el modelo está dotado con ello.
10. Restablezca la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito).

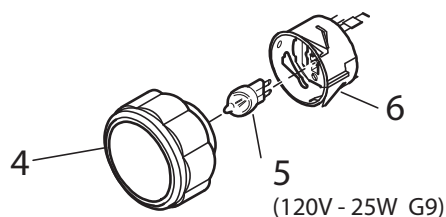

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el horno y las lámparas estén frías y la corriente está apagada antes de remplazar la(s) bombilla(s). Puede haber un fallo debido a una descarga eléctrica o a quemaduras.
- Las lentes tienen que estar montadas cuando se usa el horno.
- Las lentes sirven para evitar que se rompan las bombillas.
- Las lentes son de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar que se rompan. Los vidrios rotos pueden causar lesiones.

Resolución de los problemas de horneado

Tanto con el Horneado como con el Horneado de convección, los resultados escasos pueden ocurrir por muchas razones además de por un mal funcionamiento del horno. Controle la tabla para las causas de los problemas más comunes. Debido a que el tamaño, la forma y el material de los utensilios de hornear tienen un efecto directo sobre los resultados del horneado, la mejor solución podría ser remplazar los viejos utensilios de hornear que se han oscurecido y deformado con el tiempo y el uso. Revise también la tabla de Horneado de las páginas de la 56 a la 60, la posición de la rejilla y el tiempo de hornear

| <i>Problema de horneado</i> | <i>Causa</i> |
|--|--|
| Los alimentos se doran poco uniformes | <ul style="list-style-type: none"> • El horno no está precalentado • Papel de aluminio en la rejilla o fondo del horno • Utensilios de hornear son demasiado grandes • Los moldes tienen contacto o tocan la pared |
| Los alimentos quedan muy | <ul style="list-style-type: none"> • El horno no está precalentado • Se usa un molde de vidrio, mate o de metal oscuro • Posición incorrecta de la rejilla • Los moldes tienen contacto o tocan la pared |
| Los alimentos quedan muy secos o muy encogidos | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del horno muy alta • Tiempo de hornear muy largo • Se abrió la puerta del horno frecuentemente • El molde es demasiado grande |
| Los alimentos se hornean o asan muy lentamente | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del horno muy baja • El horno no está precalentado • Se abrió la puerta del horno frecuentemente • Muy sellado con papel de aluminio • El molde es demasiado pequeño |
| Las costras de pays no se doran en el fondo o quedan muy empapadas. | <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de hornear insuficiente • Se usan moldes de acero brillosos • Posición incorrecta de la rejilla • Temperatura del horno muy baja |
| Los pasteles no se doran y quedan planos, tal vez sin terminar por adentro | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del horno muy baja • Tiempo de hornear incorrecto • Se probó el pastel antes de tiempo • Se abrió la puerta del horno frecuentemente • El molde es demasiado grande |
| Los pasteles quedan elevados en el centro con grietas en la parte superior | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del horno muy alta • Tiempo de hornear muy largo • Los moldes tienen contacto o tocan la pared • Posición incorrecta de la rejilla • El molde es demasiado pequeño |
| Los bordes de la costra de pays quedan muy dorados | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura del horno muy alta • Los bordes de la costra son muy delgados |

Resolución de los problemas de funcionamiento

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, lea la sección “Solución de problemas”. Puede que hacerlo le ahorre la llamada. Si no encuentra la solución a su problema en esta sección, siga las instrucciones que encontrará más abajo. Cuando llame al servicio de asistencia, tenga a mano los siguientes datos: fecha de compra, referencia completa del modelo y número de serie de su placa de cocción. Esa información nos ayudará a atenderle.

| <i>Problema del horno</i> | <i>Pasos para resolver los problemas</i> |
|--|---|
| La pantalla del horno se queda apagada | Apague la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito). Vuelva a conectar el circuito. Llame al centro de servicio autorizado. |
| El ventilador de enfriamiento sigue funcionando después de apagar el horno | Esto es normal. El ventilador se apaga automáticamente cuando los componentes electrónicos se hayan enfriado suficientemente. |
| El horno no calienta | Revise el cortacircuito o la caja de fusibles en su casa. Asegúrese de que hay una alimentación eléctrica correcta para el horno. Asegúrese de haber seleccionado la temperatura del horno. |
| El horno no cocina de un modo uniforme | Consulte las tablas de cocinar para las posiciones recomendadas de rejillas. Siempre reduzca la temperatura de recetas 25 °F (15 °C) cuando hornea con el modo de horneado de convección. |
| Las luces del horno no funcionan correctamente | Reemplace o reinserte el foco si está flojo o defectuoso. Vea la Pág. 64. La bombilla se puede quemar si lo toca con los dedos. |
| No se puede quitar la cubierta del lente | Puede haber sólidos acumulados alrededor de la cubierta. Limpie el área del lente con una toalla seca y limpia antes de tratar de quitar la cubierta de la lente. |
| Hay mucha humedad | Cuando utiliza el modo de hornear debe precalentar el horno. El horneado de convección elimina cualquier humedad en el horno (esta es una de las ventajas de la convección). |
| Astillas de porcelana | Al quitar y reemplazar las rejillas del horno, siempre debe inclinarlas hacia arriba y no forzarlas para evitar astillar la porcelana. |

Registro de datos para el servicio

Cómo obtener servicio Para información sobre servicio autorizado o refacciones, ver el “Fulgor Garantía ..”

Al abrir la puerta del horno se puede ver la etiqueta con el número de serie del producto. Se encuentra del lado izquierdo, centrada verticalmente justo dentro de la cavidad del horno. Vea la Pág. 50. Ahora es un buen momento para anotar esta información en el espacio proporcionado abajo. Guarde su factura para validar la garantía.

Número del Modelo _____ Número de Serie _____ Fecha de instalación y ocupación _____

Notes

FULGOR
MILANO

————— SINCE 1949 —————